


GARMIN®

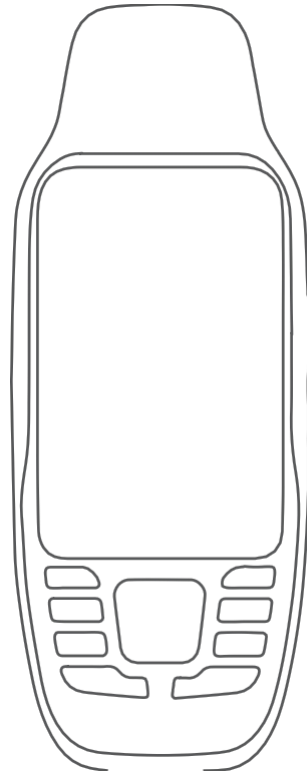

GPSMAP® 79S/SC

Használati útmutató

© 2021 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

A Garmin[®], a Garmin logó, a BlueChart[®], a City Navigator[®], a GPSPMAP[®] és a TracBack[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei, amelyek az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyek. A Garmin Connect[™] és a Garmin Express[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

A z Apple[®] és a Mac[®] az Apple Inc. védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek. microSD[®] és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei. A z NMEA[®] a National Marine Electronics Association bejegyzett védjegye. A Windows[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1	12
Kezdő lépések.....	1	
Eszköz áttekintése	2	
Akkumulátorok beszerelése	3	
A készülék csatlakoztatása külső tápellátáshoz 4.....		
Gombok.....	5	
A készülék bekapcsolása.....	5	
A gombok zárolása	5	
A háttérvilágítás bekapcsolása	5	
A háttérvilágítás beállítása.....	6	
Műholdas jelek vétele	6	
A főoldalak használata	6	
A főmenü megnyitása	6	
Térkép.....	6	
Navigálás a térképpel	6	
Távolságmérés a térképen.....	7	
Térkép oldal beállításai	7	
Térkép beállítások.....	7	
Speciális térképbeállítások	8	
Iránytű.....	8	
Az iránytű kalibrálása.....	8	
Navigálás az iránytűvel	8	
A pályamutató használata.....	9	
Navigálás a Sight 'N Go segítségével.	9	
Útvonalpont vetítése az aktuális helyről	10	
Iránytű beállítások.....	10	
Fejléc beállítások	10	
Utazási számító gép	11	
Utazási számító gép beállításai.....	11	
Navigáció.....	11	
FIND oldal.....	11	
Navigálás a célállomás felé.....	11	
Navigáció leállítása.....	12	
Helyszín keresése egy másik helyszín közelében.....	12	
Útvonalak.....	12	
Az aktuális hely elmentése útpontként.....	12	
Helyszín elmentése a térképen útpontként.....		
12		

Elmentett útpont keresése	12	Mentett tevékenységinformációk megtekintése.....	19
Útvonalpont szerkesztése	13	Egy tevékenységből származó hely elmentése útpontként	19
Útvonalpont törlése	13	Pálya létrehozása elmentett tevékenységből.....	19
A fénykép megváltoztatása egy útponthoz	13	Tevékenység visszafordítása.....	20
Az útpontok helyének pontosságának növelése.....	13	Navigálás egy elmentett tevékenységben.....	20
Útpont vetítése egy elmentett útpontból	14	Mentett tevékenység törlése.....	20
Útpont áthelyezése a térképen.....	14	Főmenü Eszközök.....	21
Helykeresés egy útvonalpont közelében.....	14	Geocaches	21
Útpontközelség-riasztás beállítása.....	14	Geocache-ek letöltése számítógép segítségével	21
Útvonalpont hozzáadása egy útvonalhoz	15	Geocache keresése	22
Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére	15	A geocache lista szűrése	22
Útvonalak.....	15	Egyéni geocache-szűrő mentése	22
Útvonal létrehozása az útvonaltervező segítségével	15	Egyéni geocache-szűrő szerkesztése	22
Útvonal létrehozása a térkép segítségével	15	Geocache részletek megtekintése	22
Navigálás egy elmentett útvonalon	15	Navigálás a geocache-hez	23
Az aktív útvonal megtekintése	16	Tippek és nyomok használata a geocache megtalálásához	23
Útvonal szerkesztése.....	16	A kísérlet naplózása	23
Útvonal megtekintése a térképen	16	Közelségi riasztás beállítása	23
Az útvonal nevének szerkesztése.....	16	Közelségi riasztás szerkesztése vagy törlése	23
Útvonal megfordítása	16	Profil kiválasztása	24
Útvonal törlése	16	Egy terület méretének kiszámítása	24
Felvételek.....	17	A készülék testreszabása.....	24
Felvételi beállítások	17	Az adatmezők testreszabása.....	24
Speciális felvételi beállítások	17	Beállítási menü	24
Beállítások automatikus mentése	17	Rendszerbeállítások.....	25
Az aktuális tevékenység megtekintése	18	Műholdas beállítások	25
A tevékenységi napló testreszabása	18	Soros interfész beállítások	25
Navigálás a TracBack® használatával	18	Megjelenítési beállítások	25
Az aktuális tevékenység leállítása	19	Akkumulátor-takarékos üzemmód bekapcsolása	26
Az aktuális tevékenység mentése.....	19	A színmód megváltoztatása.....	26
		Útválasztási beállítások.....	26

Expedíciós üzemmód bekapcsolása.....	26	Adatok és beállítások visszaállítása.....	30
A készülékhangok beállítása.....	26	Az alapértelmezett	
Geocaching beállítások.....	27	oldalbeállítások visszaállítása	30
Tengeri beállítások.....	27		
Tengeri riasztások beállítása.....	27	Eszközinformációk.....	30
Menübeállítások.....	27	Termékfrissítések.....	30
A főmenü testreszabása.....	27	A Garmin Express beállítása.....	30
Az oldal sorrendjének		További információk beszerzése.....	31
megváltoztatása.....	28	Lanyard rögzítése.....	31
Az oldalszalag		Eszközápolás.....	31
megjelenítésének		A készülék tisztítása.....	31
konfigurálása.....	28	Adatkezelés.....	32
Pozíció formátum beállításai.....	28	Fájltípusok.....	32
A mértékegységek megváltoztatása.....	29	Memóriakártya telepítése a	
Időbeállítások.....	29	GPSMAP 79s/sc készülékbe.....	32
Profilok.....	29	A készülék csatlakoztatása a	
Egyéni profil létrehozása.....	29	számítógéphez.....	32
Profilnév szerkesztése.....	29	Fájlok átvitele a készülékre.....	33
Profil törlése.....	30	Fájlok törlése.....	33
		A Garmin Connect használata.....	33
		Az USB-kábel leválasztása.....	33
		Műszaki adatok.....	34
		Az E-címke szabályozási és	
		megfelelőségi információk	
		megtekintése.....	34
		Függelék.....	35
		Adatmezők.....	35
		Választható tartozékok.....	37
		Hibaelhárítás.....	37
		Az akkumulátor élettartamának	
		maximalizálása.....	37
		A készülék újraindítása.....	37
		A készülékem rossz nyelven van	
		37	
		Index.....	38

Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* című útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.

Kezdő lépések

A készülék első használatakor a következő feladatokat kell elvégeznie a készülék beállításához és az alapvető funkciók megismeréséhez.

- 1 Helyezze be az elemeket (*Az elemek beszerelése, 3. oldal*).
- 2 A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot. ❶
- 3 Műholdak felvétele (*Műholdjelek felvétele, 6. oldal*).
- 4 Kalibrálja az iránytűt (*Az iránytű kalibrálása, 8. oldal*).
- 5 Jelöljön ki egy úticélt (*Az aktuális hely úticélként történő mentése, 12. oldal*).
- 6 Navigáljon egy célállomáshoz (*Célállomáshoz navigálás, 11. oldal*).

Eszköz áttekintése



①	GNSS antenna
②	Bekapcsológomb ⓘ
③	Gombok
④	Micro-USB port (az időjárési sapka alatt)
⑤	Soros port (az időjárési sapka alatt)
⑥	microSD® kártyahely (az akkumulátorok alatt)
⑦	Elemtartó rekesz
⑧	Szerelési gerinc
⑨	Akkumulátorfedél D-gyűrű

Akkumulátorok beszerelése

MEGJEGYZÉS

A sérülések elkerülése érdekében az elemek behelyezése vagy a készülék bekapcsolása előtt alaposan törölje szárazra és szárítsa meg levegőn a készüléket és az elemtartót.

A kézi készülék két AA elemmel működik (nem tartozék). A legjobb eredmény érdekében 1,5 V névleges feszültségű lítiumelemeket használjon. Ne használjon magasabb feszültségű lítiumelemeket.

- 1 Fordítsa a D-gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza felfelé a fedél eltávolításához.
- 2 Helyezzen be két AA elemet a polaritás betartásával.



- 3 Helyezze vissza az elemfedelelet, és fordítsa el a D-gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.

A készülék csatlakoztatása külső áramforráshoz

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a soros portot, az időjárásí sapkát és a környező területet, mielőtt számítógéphez vagy külső kábelhez csatlakoztatná.

Mielőtt a készüléket USB-kábelrel külső áramforráshoz csatlakoztatná, a soros interfész beállítását Garmin Spannerre kell módosítania (*Soros interfész beállításai*, 25. oldal).

1 Emelje fel az időjárásí sapkát **1**.



2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kompatibilis 5 V-os váltakozó áramú hálózati adapterhez (külön megvásárolható) való csatlakoztatáshoz csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel kis végét az eszköz USB-portjához **2**.
- ^{NMEA®} 0183 eszközhöz való csatlakoztatáshoz csatlakoztasson egy 12 V-os soros/adatcsatlakozó kábelt (külön megvásárolható) az eszköz soros portjához **3**.

Opcionális tartozékok a buy.garmin.com oldalon vagy a ^{Garmin®} kereskedőjénél kaphatók.

Gombok



FIND	Nyomja meg a keresés menü megnyitásához. Tartsa lenyomva, hogy az aktuális helyzetét ember a fedélzeten (MOB) helyként jelölje meg, és aktiválja a navigációt.
MARK	Nyomja meg a gombot az aktuális helyzet útpontként történő elmentéséhez.
QUIT	Nyomja meg a gombot a törléshez vagy az előző menübe vagy oldalra való visszatéréshez. Nyomja meg a gombot a főoldalak közötti lapozáshoz.
BELÉPÉS	Nyomja meg az opciók kiválasztásához és az üzenetek nyugtázásához. Nyomja meg az aktuális tevékenység rögzítésének vezérléséhez (a főoldalakról).
MENÜ	Nyomja meg a gombot az éppen megnyitott oldal opciós menüjének megnyitásához. Nyomja meg kétszer a főmenü megnyitásához (bármelyik oldalról).
OLDAL	Nyomja meg a gombot a főoldalak lapozásához.
▲▼◀▶	Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a térképkurzor mozgatásához.
+	Nyomja meg a gombot a térkép nagyításához.
—	Nyomja meg a gombot a térkép kicsinyítéséhez.

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. ❶

A gombok zárolása

A billentyűzetet lezárhatja a véletlen gombnyomások megakadályozása érdekében.

1 Nyomja meg a ❶ gombot az állapotlap megnyitásához.

2 Válassza a **Kulcsok zárolása lehetőséget**.

A háttérvilágítás bekapcsolása

Nyomja meg bármelyik gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához.

A háttérvilágítás beállítása

- 1 Sajtó  az állapotlap megnyitásához.
- 2 Használja a  címet. és a fényerő beállításához.

TIPP: Az NV beállítással csökkentheti a háttérvilágítás intenzitását az éjjellátó szemüvegekkel való kompatibilitás érdekében.

Műholdas jelek vétele

A műholdas jelek rögzítése 30-60 másodpercig is eltarthat.

- 1 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre.
- 2 Ha szükséges, kapcsolja be a készüléket.
- 3 Várjon, amíg a készülék műholdakat keres.
 villog, miközben a készülék meghatározza az Ön GNSS-helyzetét.  az állapotsorban a műholdas jelerősséget mutatja.

Amikor a készülék műholdas jeleket észlel, automatikusan elkezd rögzíteni az útvonalát, mint tevékenységet.

A főoldalak használata

A készülék működtetéséhez szükséges információk a főmenü, a térkép, az iránytű és a fedélzeti számítógép oldalain találhatók.

Nyomja meg a **PAGE** vagy a **QUIT gombot** a főoldalak közötti lapozáshoz. A középen megjelenített oldal automatikusan megnyílik.

A főmenü megnyitása

A főmenüben hozzáférhet az útpontok, tevékenységek, útvonalak és egyéb eszközökhöz és beállítási képernyőkhöz ([Főmenü Eszközök](#), 21. oldal, [Beállítási menü](#), 24. oldal).

Bármelyik oldalról nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot.

Térkép

 az Ön helyét jelöli a térképen. Ahogy utazik, a  mozog, és megjeleníti az útvonalát. A nagyítási szinttől függően útvonalpontok nevei és szimbólumok jelenhetnek meg a térképen. A térképet nagyíthatja, hogy részletesebben láthassa. Amikor egy célállomás felé navigál, az útvonalát egy színes vonal jelzi a térképen.

Navigálás a térképpel

- 1 Kezdje meg a navigálást egy célállomáshoz ([Navigálás egy célállomáshoz](#), 11. oldal).
- 2 Nyomja meg a **PAGE gombot** a térképoldalra való lapozáshoz.
A térképen egy kék háromszög jelzi az Ön helyzetét. Ahogy utazik, a kék háromszög mozog és mutatja az útvonalát.
- 3 Egy vagy több művelet elvégzése:
 - A térkép különböző területeinek megtekintéséhez nyomja meg a ,  vagy  gombot.
 - A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomja meg a  és a .
 - A térképen lévő (ikon által ábrázolt) útpontra vagy más helyre vonatkozó további információk megtekintéséhez vigye a térképkurzort a helyre, és nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Távolságmérés a térképen

Több helyszín közötti távolságot is mérhet.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Távolság mérése lehetőséget**.
- 4  , „Aés” gombok megnyomásával a térképkurzor egy helyre mozgatható. Megjelenik a mért távolság.
- 5 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a térképen további helyek kiválasztásához.

Térkép oldal beállításai

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Műszerfal megjelenítése: Lehetővé teszi a műszerfal megjelenítését vagy elrejtését a térképen való megjelenítés beállítása után ([Térképbeállítások, 7. oldal](#)).

Navigáció megállítása: Leállítja az aktuális útvonal navigálását.

Térkép beállítása: Lehetővé teszi további térképbeállítások testreszabását ([Térképbeállítások, 7. oldal](#)).

Távolság mérése: Lehetővé teszi a távolság mérését több hely között ([Távolság mérése a térképen, 7. oldal](#)).

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi a műszerfal adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja a térképet a gyári alapbeállításokra.

Térkép beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Map Setup (Térkép beállítás)** lehetőséget.

Térképek konfigurálása: A készülékre jelenleg betöltött térképek engedélyezése vagy letiltása ([Térképek engedélyezése, 7. oldal](#)).

Orientáció: A térkép megjelenítésének módja az oldalon ([A térkép tájolásának módosítása, 8. oldal](#)).

Műszerfal: A térképen megjelenítendő műszerfal beállítása. Minden műszerfal különböző információkat mutat az útvonalról vagy a tartózkodási helyéről.

MEGJEGYZÉS: Az Ön egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, amikor profilokat vált ([Profilok, 29. oldal](#)).

Útmutató szöveg: Beállítja, hogy az útmutató szöveg mikor jelenjen meg a térképen.

Speciális beállítások: Lehetővé teszi a speciális térképbeállítások testreszabását ([Speciális térképbeállítások, 8. oldal](#)).

Térképek engedélyezése

Engedélyezheti a készülékre telepített térképtermékeket.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Térképbeállítás > Térképek konfigurálása lehetőséget**.
- 4 Válassza ki a kapcsolót az egyes telepített térképek engedélyezéséhez.

Választható térképek

A készülékkel további térképeket is használhat, például a BirdsEye műholdas képeket, a ^{BlueChart®} g3 és a City ^{Navigator®} részletes térképeket. A részletes térképek további érdekes pontokat, például éttermeket vagy tengeri szolgáltatásokat tartalmazhatnak. További információért látogasson el a buy.garmin.com weboldalra, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

A térkép tájolásának megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Térképbeállítás > Orientáció** menüpontot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Észak felfelé lehetőséget**, hogy az oldal tetején északot jelenítsen meg.
 - Válassza a **Nyomon követés felfelé lehetőséget**, hogy az oldal tetején megjelenjen az aktuális haladási irány.
 - Válassza a **Jármű üzemmódot**, hogy egy járműperspektívát jelenítsen meg a menetirányt felülről nézve.

Speciális térképbeállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Map Setup > Advanced Setup (Térképbeállítás > Speciális beállítás)** lehetőséget.

Automatikus nagyítás: Automatikusan kiválasztja a megfelelő nagyítási szintet a térkép optimális használatához. Ha Kikapcsolva van kiválasztva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

Részlet: Beállítja a térképen megjelenített részletesség mértékét. A nagyobb részletesség megjelenítésével a térkép lassabban rajzolódik újra.

Árnyékolt relief: Megjeleníti a térképen a részletes domborzatot, ha van ilyen, vagy kikapcsolja az árnyékolást.

Jármű: Beállítja a pozíció ikonját, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen. Az alapértelmezett ikon egy kis kék háromszög.

Nagyítási szintek: A térképelemek megjelenésének nagyítási szintjét állítja be. A térképelemek nem jelennek meg, ha a térkép nagyítási szintje magasabb, mint a kiválasztott szint.

Szövegméret: A térképelemek szövegméretének beállítása.

Iránytű

A kézi készülék 3 tengelyes, dőléskompenzált iránytűvel rendelkezik. A célállomáshoz való navigáláshoz használhatja az irányjelzőt vagy a kurzusmutatót.

Az iránytű kalibrálása

Az elektronikus iránytű kalibrálása előtt a szabadban kell tartózkodnia, távol a mágneses mezőt befolyásoló tárgyaktól, például autóktól, épületektől vagy felsővezetésektől.

A GPSMAP 79s/sc készülék 3 tengelyes elektronikus iránytűvel rendelkezik. Az iránytűt kalibrálnia kell, miután hosszabb távolságot tett meg, hőmérsékletváltozást tapasztalt, vagy kicserélte az elemeket.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Iránytű kalibrálása > Start** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Navigálás az iránytűvel


Amikor egy célállomás felé navigál, a▲ a célállomásra mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog.

- 1 Kezdje meg a navigálást egy célállomáshoz ([Navigálás egy célállomáshoz, 11. oldal](#)).
- 2 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 3 Forduljon addig, amíg a▲ az iránytű teteje felé mutat, és haladjon tovább az irányba a célállomás felé.

A pályamutató használata

Az iránymutató akkor a leghasznosabb, ha egyenes vonalban navigál a célállomáshoz, például ha vízen navigál. Segíthet visszanavigálni a pálya vonalára, ha letér az útvonalról, hogy elkerülje az akadályokat vagy veszélyeket.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Heading Setup > Go To Line (Pointer) > Course (CDI)** menüpontot az iránymutató engedélyezéséhez.

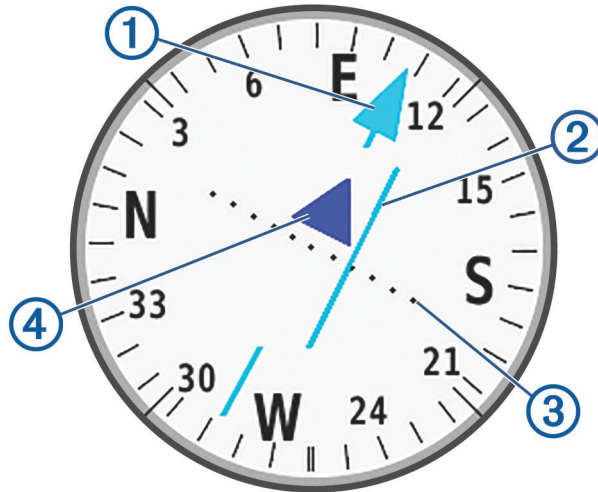

- | | |
|---|---|
| ① | Pálya vonal mutató. Jelzi a kívánt pályavonal irányát a kiindulási ponttól a következő útvonalpontig. |
| ② | Pályaeltérésjelző (CDI). Jelzi a kívánt irányvonal helyét az Ön tartózkodási helyéhez képest. Ha a CDI egy vonalban van a kurzusvonal mutatójával, akkor Ön az útvonalon van. |
| ③ | Pálya eltérés távolság. A pontok jelzik a pályától való eltérés távolságát. Az egyes pontok által képviselt távolságot a jobb felső sarokban lévő skála jelzi. |
| ④ | Oda-vissza mutató. Jelzi, hogy a következő úticél felé vagy a következő úticéltől távolodik. |

Navigálás a Sight 'N Go segítségével

A készüléket egy távoli objektumra irányíthatja az iránytű irányának rögzítésével, az objektumot útpontként vetítheti ki, és az objektumot referenciapontként használva navigálhat.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Sight 'N Go**-t.
- 4 Irányítsa a készüléket egy tárgyra.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Set Course (Irány rögzítése)** lehetőséget.
- 6 Navigáljon az iránytű segítségével.

Útvonalpont kivetítése az aktuális helyről

Új útpontot menthet az aktuális helytől mért távolság kivetítésével.

Ha például egy folyó vagy patak túloldalán megfigyelt helyre szeretne navigálni, akkor a jelenlegi helyéről egy útpontot vetíthet a megfigyelt helyre, majd a folyó vagy patak átkelése után navigálhat az új helyre.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Sight 'N Go**-t.
- 4 Irányítsa a készüléket az új helyre.
- 5 Válassza az **Irány rögzítése > Projekt útpont**.
- 6 Válassza ki a mértékegységet.
- 7 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész lehetőséget**.
- 8 Válassza a **Mentés lehetőséget**.

Iránytű beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a készüléket egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon ([Navigálás a Sight 'N Go segítségével, 9. oldal](#)).

Navigáció megállítása: Leállítja az aktuális útvonal navigálását.

Változás műszerfal: A műszerfalon megjelenő téma és információk megváltoztatása.

MEGJEGYZÉS: Az Ön egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, amikor profilokat vált ([Profilok, 29. oldal](#)).

Beállított méretarány: Beállítja a Sight 'N Go navigáció során az irányeltérésjelzőn lévő pontok közötti távolság skáláját.

Kalibrálja az iránytűt: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után ([Az iránytű kalibrálása, 8. oldal](#)).

Fejléc beállítása: Lehetővé teszi az iránytű iránybeállításainak testreszabását ([Iránybeállítások, 10. oldal](#)).

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi az iránytű adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja az iránytűt a gyári alapbeállításokra.

Fejléc beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza az **Iránybeállítás menüpontot**. **Kijelzés:** Beállítja az irányírányt az iránytűn betűk, fokok vagy millirádiánok formájában.

Észak Hivatkozás: Az iránytűn használt északi referencia beállítása ([Északi referencia beállítása, 11. oldal](#)).

Menj a vonalra (mutató): A térképen megjelenő mutató viselkedésének beállítása. A tájoló az úti cél irányába mutat. Az Irány (CDI) a célállomáshoz vezető irányvonalhoz való viszonyát mutatja.

Iránytű: Automatikusan átvált az elektronikus iránytűről GPS-iránytűre, ha ~~hosszabb~~ ideig nagyobb sebességgel halad.

Kalibrálja az iránytűt: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után ([Az iránytű kalibrálása, 8. oldal](#)).

Az északi referencia beállítása

Beállíthatja az irányinformáció kiszámításához használt irányreferenciát.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Iránybeállítás > Északi referencia menüpontot**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha földrajzi északot szeretne beállítani irányhivatkozásként, válassza a **True (Igaz) lehetőséget**.
 - A mágneses deklináció automatikus beállításához válassza a **Mágneses lehetőséget**.
 - Ha az északi rácsot (000 fok) szeretné beállítani irányreferenciaként, válassza a **Rács lehetőséget**.
 - A mágneses eltérés értékének kézi beállításához válassza a **Felhasználó lehetőséget**, adja meg a mágneses eltérést, majd válassza a **Kész lehetőséget**.

Utazási számítógép

A fedélzeti számítógép megjeleníti az aktuális sebességet, az átlagsebességet, a kilométeróra állását és más hasznos statisztikákat. Testre szabhatja a fedélzeti számítógép elrendezését, műszerfalát és adatmezőit.

Utazási számítógép beállításai

Nyomja meg a **PAGE** gombot a fedélzeti számítógép oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENÜ** gombot.

Visszaállítás: A fedélzeti számítógép összes értékét nullára állítja vissza. A pontos információk érdekében az utazás megkezdése előtt állítsa vissza az útinformációkat.

Adatmezők módosítása: A fedélzeti számítógép adatmezőinek testreszabása.

Változás műszerfal: A műszerfalon megjelenő téma és információk megváltoztatása.

MEGJEGYZÉS: Az Ön egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, amikor profilokat vált (*Profilok*, 29. oldal).

Beillesztés oldal: További oldal beszúrása testreszabható adatmezőkkel.

TIPP: A nyílombok segítségével lapozhat az oldalakon.

Oldal eltávolítása: Eltávolítja a testreszabható adatmezők egy további oldalát.

További adatok: További adatmezők hozzáadása a fedélzeti számítógéphez.

Kevesebb adat: Eltávolítja az adatmezőket a fedélzeti számítógépből.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja a fedélzeti számítógépet a gyári alapbeállításokra.

Navigáció

FIND oldal

A FIND oldal segítségével megkeresheti a célállomást, ahová navigálhat. Nem minden FIND kategória érhető el minden területen és térképen.

Navigálás a célállomás felé

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a **MENÜ** gombot a keresés szűkítéséhez.
- 4 Ha szükséges, válassza a **Helyesírás keresése lehetőséget**, és adja meg a célállomás nevét vagy a név egy részét.
- 5 Válassza ki a célállomást.
- 6 Válassza a **Go lehetőséget**.

Az útvonala magenta színű vonalként jelenik meg a térképen.
- 7 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel*, 6. oldal) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel*, 8. oldal).

Navigáció leállítása

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza a **Navigáció leállítása lehetőséget**.

Helyszín keresése egy másik helyszín közelében

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Közele keresés lehetőséget**, és válasszon ki egy opciót.
- 4 Válasszon ki egy helyszínt.

Útvonalak

Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt.

Az aktuális hely elmentése útpontként

- 1 Nyomja meg a **MARK**-ot.
- 2 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt az útpontra vonatkozó információk, például a név vagy a hely szerkesztéséhez.
- 3 Válassza a **Mentés lehetőséget**.

Helyszín mentése a térképen útpontként

A térképen lévő helyeket útpontként mentheti el.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **▲▼◀▶** vagy **▶** gombot a kurzor helyére történő mozgatásához. A képernyő tetején megjelenik egy információs sáv.
- 3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Mentés útpontként lehetőséget**.

Navigálás egy útponthoz

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza ki az **Útvonalakat**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Válassza a **Go lehetőséget**.
Alapértelmezés szerint az úticélhoz vezető útvonal egyenes, színes vonalként jelenik meg a térképen.

Elmentett útpont keresése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a **MENÜ** gombot a keresés szűkítéséhez.
- 4 Ha szükséges, válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Helyesírás keresése lehetőséget** az útpont nevének kereséséhez.
 - Válassza a **Szimbólum kiválasztása lehetőséget** az útpont szimbólumának kereséséhez.
 - Válassza a **Keresés a közelben lehetőséget**, ha egy nemrég talált hely, egy másik útvonalpont, az Ön jelenlegi tartózkodási helye vagy a térkép egy pontja közelében szeretne keresni.
 - Válassza a **Rendezés lehetőséget** az úticélpontok listájának a legközelebbi távolság vagy az ábécé sorrendje alapján történő megtekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy úticélt a listából.

Útvonalpont szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy elmentett úticélt.
- 4 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt elemet, például a nevet vagy a helyet.
- 5 Adja meg az új adatokat, és válassza a **Kész lehetőséget**.

Útvonalpont törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Útvonalpont fényképének módosítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Fénykép módosítása lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy fényképet.
- 7 Válassza ki a **Használat**.

Az útpontok helyének pontosságának növelése

A helymeghatározási adatok átlagolásával finomíthatja az útpontok helyének pontosságát. Az átlagolás során a ~~készülék~~ több GPS-olvasást végez ugyanazon a helyen, és az átlagértéket használja a nagyobb pontosság érdekében.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza ki az **átlagos helyszínt**.
- 6 Mozgás az útpont helyére.
- 7 Válassza a **Start lehetőséget**.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 9 Amikor a bizalom állapotsor eléri a 100%-ot, válassza a **Mentés lehetőséget**.

A legjobb eredmény elérése érdekében gyűjtsön négy-nyolc mintát az útvonalponthoz, és a két minta között legalább 90 percet várjon.

Útpont kivetítése egy elmentett útpontból

Új útpontot menthet egy elmentett útpont távolságának és irányának egy új helyre történő vetítésével.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza ki a **Projekt útpontot**.
- 6 Adja meg a csapágyat, és válassza a **Kész lehetőséget**.
- 7 Válassza ki a mértékegységet.
- 8 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész lehetőséget**.
- 9 Válassza a **Mentés lehetőséget**.

Útpont áthelyezése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza az **Útpont áthelyezése lehetőséget**.
- 6 Nyomja meg a ,  vagy  gombot a kurzornak a térképen lévő új helyre történő áthelyezéséhez.
- 7 Válassza a **Move (Mozgás)** lehetőséget.

Helyszín keresése egy útpont közelében

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
 - 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
 - 3 Válasszon ki egy úticélt.
 - 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
 - 5 Válassza a **Find Near Here lehetőséget**.
 - 6 Válasszon ki egy kategóriát.
- A lista a kiválasztott útvonalpont közelében lévő helyeket jeleníti meg.

Útpontközelség-riasztás beállítása

Hozzáadhat egy közelségi riasztást egy útponthoz. A közelségi riasztások akkor figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságon belül van.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Set Proximity (Közelség beállítása)** lehetőséget.
- 6 Adja meg a sugarat.

Amikor belép egy közelségi riasztóval ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

Útvonalpont hozzáadása egy útvonalhoz

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Hozzáadás az útvonalhoz lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy útvonalat.

Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére

Megváltoztathatja egy útpont pozícióját. Ha például elmozdítja a járművét, a helyét megváltoztathatja az aktuális helyzetére.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonal-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza az **Újrapozíciót itt**.

Az útpont helye az Ön aktuális helyére változik.

Útvonalak

Az útvonal úticélok vagy helyszínek sorozata, amely elvezeti Önt a végső célállomáshoz.

Útvonal létrehozása az útvonaltervező használatával

Egy útvonal sok úticélt tartalmazhat, és legalább egy kiindulási pontot és egy célállomást kell tartalmaznia.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező > Útvonal létrehozása > Első pont kiválasztása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válassza ki az útvonal első pontját.
- 5 Válassza ki a **Használat**.
- 6 Válassza a **Következő pont kiválasztása** lehetőséget további pontok hozzáadásához az útvonalhoz.
- 7 Az útvonal mentéséhez válassza a **QUIT lehetőséget**.

Útvonal létrehozása a térkép segítségével

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező > Útvonal létrehozása > Első pont kiválasztása > Térkép használata lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a **,▲▼◀▶** vagy **▶** gombot a térkép egy pontjának kiválasztásához.
- 4 Válassza ki a **Használat**.
- 5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépést, hogy további pontokat válasszon ki a térképen az útvonalhoz (opcionális).
- 6 Válassza a **QUIT (Kilépés)** lehetőséget.

Navigálás egy elmentett útvonalon

- 1 Sajtó **FIND**.
- 2 Válassza ki az **útvonalakat**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a **Go lehetőséget**.

Alapértelmezés szerint az útvonal egyenes, színes vonalként jelenik meg a térképen.

Az aktív útvonal megtekintése

- 1 Kezdje el az útvonal navigálását (*Navigálás mentett útvonalon*, 15. oldal).
- 2 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 3 Válassza ki az **Aktív útvonal lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy pontot az útvonalon a további részletek megtekintéséhez.

Útvonal szerkesztése

Az útvonal pontjait hozzáadhatja, eltávolíthatja vagy átrendezheti.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza az **Útvonal szerkesztése lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy pontot.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A pont térképen való megtekintéséhez válassza a **Review (Áttekintés) lehetőséget**.
 - Az útvonalon lévő pontok sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Felfelé** vagy a **Lefelé lépés lehetőséget**.
 - Ha további pontot szeretne beszúrni az útvonalba, válassza a **Beszúrás lehetőséget**.
A további pont a szerkesztett pont elé kerül.
 - Ha el szeretné távolítani a pontot az útvonalból, válassza az **Eltávolítás lehetőséget**.
- 7 Az útvonal mentéséhez válassza a **QUIT lehetőséget**.

Útvonal megtekintése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a **Térkép megtekintése lehetőséget**.

Az útvonal nevének szerkesztése

Az útvonal nevét testre szabhatja, hogy megkülönböztethetővé tegye.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a **Név módosítása lehetőséget**.
- 5 Adja meg az új nevet.

Útvonal megfordítása

Az útvonal kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigáljon az útvonalon.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a **Fordított útvonal lehetőséget**.

Útvonal törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza az **Útvonal törlése lehetőséget**.

Felvételek

A készülék tevékenységként rögzíti az útvonalat. A tevékenységek információkat tartalmaznak a rögzített útvonal mentén található pontokról, beleértve az egyes pontok idejét és helyét.

Felvételi beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording (Beállítás > Felvétel)** lehetőséget.

Felvételi módszer: Beállítja a rögzítési módszert. Az Auto opció változó sebességgel rögzíti a pontokat az útvonal optimális ábrázolása érdekében. A pontokat meghatározott idő- vagy távolságintervallumonként is rögzítheti.

Intervallum: Beállítja a rögzítési sebességet. A pontok gyakoribb rögzítése részletesebb útvonalat hoz létre, de gyorsabban tölti meg a felvételi naplót.

Automatikus szünet: Beállítja, hogy a készülék megállítsa az útvonal rögzítését, amikor Ön nem mozog.

Automatikus indítás: Beállítja, hogy a készülék automatikusan új felvételt kezdjen, amikor az előző felvétel befejeződik.

Tevékenység típusa: Az eszköz alapértelmezett tevékenységtípusának beállítása.

Speciális beállítások: Lehetővé teszi további rögzítési beállítások testreszabását (*Speciális rögzítési beállítások, 17. oldal*).

Speciális rögzítési beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording > Advanced Setup (Beállítás > Felvétel > Speciális beállítás)** lehetőséget.

Kimeneti formátum: Beállítja, hogy a készülék a felvételt FIT vagy GPX és FIT fájlként mentse (*Fájl típusok, 32. oldal*). A FIT opció a Garmin ^{Connect™} alkalmazáshoz igazított és a navigációhoz felhasználható fitneszinformációkkal rögzíti a tevékenységét. A FIT és GPX opció a tevékenységét hagyományos, térképen megjeleníthető és navigációhoz használható pályaként, valamint fitneszinformációkkal ellátott tevékenységként is rögzíti.

Automatikus mentés: Automatikus ütemezést állít be a felvételek mentéséhez. Ez segít az utazások rendszerezésében és a memóriaterület megtakarításában (*Automatikus mentési beállítások, 17. oldal*).

Utazás felvétele: Beállítja az útfelvételi opciót.

Felvett adatok visszaállítása: Beállítja a visszaállítási opciót. A Tevékenység és utazás opció visszaállítja a felvételi és utazási adatokat, amikor befejezi az aktív felvételt. A Prompted (Felhívás) opció felszólítja a visszaállítandó adatok kiválasztására.

Beállítások automatikus mentése

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording > Advanced Setup > Auto Save (Beállítás > Felvétel > Speciális beállítások > Automatikus mentés)** lehetőséget.

Ha tele: Automatikusan elmenti az aktuális felvételt, és újat indít, ha az aktuális felvétel közelít a 20 000 sávponthoz.

Naponta: Automatikusan elmenti az előző napi felvételt, és egy új nap bekapcsolásakor új felvételt indít.

Heti rendszerességgel: Automatikusan elmenti az előző heti felvételt, és új felvételt indít, amikor a készüléket új héten bekapcsolja.

Auto: Automatikusan menti az aktuális felvételt annak hossza és a felvett sávpontok száma alapján.

Soha: Soha nem menti el automatikusan az aktuális felvételt. Amikor az aktuális felvétel megközelíti a 20 000 sávpontot, a készülék megszűri az aktív sávot, hogy eltávolítsa a felesleges pontokat, miközben megőrzi a felvétel alakját és előzményeit. A nem szűrt pontok egy ideiglenes GPX- és FIT-fájlba kerülnek mentésre, amely a felvétel leállításakor elmentésre vagy elvetésre kerül.

MEGJEGYZÉS: 20 000-nél több nyomvonalpontot tartalmazó FIT-tevékenységek vagy GPX-nyomvonalak importálásakor a készülék megszűri a vonalat, hogy elférjen a készülék memóriájában és javítsa a térképrajzolás teljesítményét, miközben megőrzi a felvétel alakját és előzményeit. A FIT- és GPX-fájlok megtartják az összes eredeti nyomvonalpontot.

Az aktuális tevékenység megtekintése

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan elkezd rögzíteni az útvonalát tevékenységként, amikor bekapcsolja és műholdas jeleket észlel. A rögzítést manuálisan is szüneteltetheti és elindíthatja.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Felvételvezérlők lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a ◀ és ▶ gombot egy opció megtekintéséhez:
 - Az aktuális tevékenység rögzítésének vezérléséhez válassza a lehetőséget. ▶▶
 - A tevékenység adatmezőinek megtekintéséhez válassza a lehetőséget. ⓘ
 - Az aktuális tevékenység megtekintéséhez a térképen válassza a  menüpontot.

A tevékenységi napló testreszabása

Testreszabhatja, hogy a készülék hogyan jelenítse meg és rögzítse a tevékenységeket.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek > Aktuális tevékenység > lehetőséget**. ⓘ
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A térképen a tevékenységvonal színének megváltoztatásához válassza a **Szín beállítása lehetőséget**.
 - A tevékenységet jelző vonal megjelenítéséhez a térképen válassza a **Térképen való megjelenítés lehetőséget**.
- 5 Válassza a **Tevékenységek beállítása > Felvételi módszer lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a tevékenységeket olyan változó ütemben kívánja rögzíteni, amely optimális képet ad a tevékenységekről, válassza a következőt
Auto.
 - Ha meghatározott távolságban szeretne tevékenységeket rögzíteni, válassza a **Távolság lehetőséget**.
 - Ha egy adott időpontban szeretne tevékenységeket rögzíteni, válassza az **Időpont lehetőséget**.
- 7 Válassza ki az **Intervallumot**.
- 8 Befejezni egy műveletet:
 - Ha a **Felvételi módszerhez az Automatikus beállítást** választotta, válasszon egy lehetőséget, hogy a tevékenységeket gyakrabban vagy ritkábban rögzítse.
MEGJEGYZÉS: A **Leggyakrabban** intervallum használata biztosítja a legtöbb tevékenység részletességét, de gyorsabban betölti a készülék memóriáját.
 - Ha a **Felvételi módszerhez a Távolság** vagy az **Idő lehetőséget** választotta, adjon meg egy értéket, és válassza a **Kész lehetőséget**.

Navigálás a ^{TracBack®} használatával

Felvétel közben visszanavigálhat a tevékenység elejére. Ez hasznos lehet, amikor visszatalál a táborba vagy az ösvény fejéhez.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Felvételvezérlők lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a ▶ gombot a térkép lapra való váltáshoz.
- 4 Válassza a **TracBack lehetőséget**.
A térkép magenta színű vonallal, valamint a kezdő- és végponttal jelzi az útvonalat.
- 5 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel, 6. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel, 8. oldal*).

Az aktuális tevékenység leállítása

- 1 A főoldalakon nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 2 Válassza a **Stop lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A felvétel folytatásához válassza a **Folytatás lehetőséget**.
 - A tevékenység mentéséhez válassza a  lehetőséget.
TIPP: A mentett tevékenységet a **MENÜ** kétszeri megnyomásával tekintheti meg, ha a főmenübe lép, majd kiválasztja a **Felvett tevékenységek**.
 - A tevékenység törléséhez és a fedélzeti számítógép visszaállításához válassza a lehetőséget. .

Az aktuális tevékenység mentése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvételvezérlők >** menüpontot. 
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Mentés lehetőséget** a teljes tevékenység mentéséhez.
 - Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza az **Adag mentése lehetőséget**, és válasszon ki egy adagot.

Mentett tevékenységinformációk megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki a címet. a tevékenységgel kapcsolatos információk, például az idő és a távolság megtekintéséhez. 
- 5 Válassza ki a címet. a tevékenység térképen történő megtekintéséhez.
Az ösvény elejét és végét zászlók jelzik.

Egy tevékenységből származó hely elmentése útpontként

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki a címet.
- 5 Nyomja meg a , ,  vagy  gombot a kurzor helyére történő mozgathatásához. A képernyő tetején megjelenik egy információs sáv.
- 6 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 7 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 8 Válassza a **Mentés útpontként lehetőséget**.

Pálya létrehozása elmentett tevékenységből

Létrehozhat egy pályát egy elmentett tevékenységből. A pályák mentése a tevékenységektől eltérő fájl típusok használatával történik (*Fájltípusok*, 32. oldal).

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Mentés pályaként lehetőséget**.

Tevékenység visszafordítása

A tevékenység kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigálhasson a tevékenységben.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Másolás fordítva lehetőséget**.

Navigálás egy elmentett tevékenységben

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki a  címet.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.

Mentett tevékenység törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Főmenü Eszközök

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

Felvételi vezérlők: Lehetővé teszi az aktuális tevékenység részleteinek megtekintését és az aktuális tevékenység rögzítésének vezérlését ([Az aktuális tevékenység megtekintése, 18. oldal](#)).

Útvonal-kezelő: Megjeleníti a készülékre mentett összes úticélt ([Úticélok, 12. oldal](#)).

Geocaching: Megjeleníti a letöltött geocache-ek listáját ([Geocache, 21. oldal](#)).

Felvett tevékenységek: Megjeleníti az aktuális tevékenységet és a rögzített tevékenységek listáját ([Felvételek, 17. oldal](#)).

Aktív útvonal: Megjeleníti az aktív útvonalat és a közelgő úticélokat ([Útvonalak, 15. oldal](#)).

Útvonaltervező: Megjeleníti az elmentett útvonalak listáját, és lehetővé teszi új útvonalak létrehozását ([Útvonal létrehozása az útvonaltervező használatával, 15. oldal](#)).

Mentett számok: Megjeleníti a mentett pályák listáját ([Pálya létrehozása mentett tevékenységből, 19. oldal](#)).

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a készüléket egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon ([Navigálás a Sight 'N Go segítségével, 9. oldal](#)).

Közelségi riasztók: Lehetővé teszi, hogy riasztásokat állítson be, amelyek akkor szólalnak meg, ha bizonyos helyek meghatározott távolságán belül tartózkodik ([Közelségi riasztás beállítása, 23. oldal](#)).

Profilváltás: Lehetővé teszi a készülék profiljának módosítását, hogy a beállításokat és az adatmezőket egy adott tevékenységhez vagy utazáshoz igazítsa ([Profil kiválasztása, 24. oldal](#)).

Területszámítás: Lehetővé teszi egy terület méretének kiszámítását ([Terület méretének kiszámítása, 24. oldal](#)).

Naptár: Megjeleníti a naptárat.

Vadászat és halászat: Megjeleníti a vadászat és a horgászat várható legjobb időpontjait és időpontjait

az Ön aktuális tartózkodási helyén. **Nap és Hold:** Megjeleníti a napfelkelte és napnyugta idejét, valamint a holdfázist a GPS-pozíciója alapján. **Fényképnéző:** A mentett fényképek megjelenítése.

Útpont átlagolás: Lehetővé teszi az útpontok helyének finomítását a nagyobb pontosság érdekében ([Az útpontok helyének pontosságának növelése, 13. oldal](#)).

Számológép: Megjeleníti a számológépet.

Ébresztőóra: Hangjelzés beállítása. Ha éppen nem használja a készüléket, beállíthatja, hogy a készülék egy adott időpontban bekapcsoljon.

Stopperóra: Lehetővé teszi az időzítő használatát, a körök jelölését és a köridők mérését.

Geocaches

A geocaching egy kincskereső tevékenység, amelyben a játékosok nyomok és GPS-koordináták segítségével elrejtik vagy megkeresik az elrejtett rejtekhelyeket.

Geocache-ek letöltése számítógép segítségével

A geocache-eket számítógép segítségével manuálisan is betöltheti a készülékre ([Fájlok átvitele a készülékre, 33. oldal](#)).

A geocache-fájlokat egy GPX-fájlba helyezheti, és importálhatja azokat a készüléken lévő GPX mappába. A geocaching.com prémium tagsággal a "pocket query" funkció segítségével geocache-ek nagy csoportját töltheti be a készülékére egyetlen GPX-fájlként.

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.

2 Menjen a www.geocaching.com címre.

3 Ha szükséges, hozzon létre egy fiókot.

4 Jelentkezzen be.

5 Kövesse a geocaching.com webhelyen található utasításokat a geocache-ek kereséséhez és letöltéséhez a készülékére.

Geocache keresése

A készülékére betöltött geocache-ek között kereshet.

MEGJEGYZÉS: Naponta korlátozott számú geocache-ról tölthet le részletes információkat. Több letöltéshez prémium előfizetést vásárolhat. További információkért látogasson el a www.geocaching.com oldalra.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** > lehetőséget. 
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A készülékre betöltött geocache-ek név szerinti kereséséhez válassza a **Helyesírási keresés lehetőséget**, és írja be a keresési kifejezést.
 - Ha Önhöz vagy egy másik helyhez közeli geocache-eket szeretne keresni, válassza a **Közelben keresés** lehetőséget, majd válasszon egy helyet.
- 5 Válasszon ki egy geocache-t.
Megjelennek a geocache részletei.

A geocache lista szűrése

A geocache-listát bizonyos tényezők, például a nehézségi szint alapján szűrheti.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** > lehetőséget. 
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 4 Válassza a **Szűrés lehetőséget**, és válasszon ki egy vagy több opciót:
 - Ha egy geocache-kategória, például rejtvény vagy esemény alapján szeretne szűrni, válassza a **Típus lehetőséget**.
 - A geocache-tároló fizikai mérete alapján történő szűréshez válassza a **Cache mérete lehetőséget**.
 - A **Megpróbálatlan**, **Nem találtam** vagy **Talált** geocache-ek szerinti szűréshez válassza a **Státusz lehetőséget**.
 - Ha a geocache megtalálásának nehézségi szintje vagy a terep nehézsége szerint szeretne szűrni, válasszon egy szintet 1-5 között.
- 5 A szűrt geocache-lista megtekintéséhez válassza a **KILÉPÉS lehetőséget**.

Egyéni geocache-szűrő mentése

Egyéni szűrőket hozhat létre és menthet el a geocache-ek számára bizonyos tényezők alapján.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás** > **Geocaching** > **Szűrő beállítása** > **Szűrő létrehozása lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a szűrendő elemeket.
- 4 Válassza a **QUIT (Kilépés)** lehetőséget.
Alapértelmezés szerint az új szűrő automatikusan Szűrő néven kerül elmentésre, amelyet egy szám követ. Például Szűrő 2. A geocache-szűrőt szerkesztheti a név megváltoztatásához ([Egyéni geocache-szűrő szerkesztése](#), 22. oldal).

Egyéni geocache-szűrő szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás** > **Geocaching** > **Szűrő beállítása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy szűrőt.
- 4 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.

Geocache részletek megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

5 Válassza ki a felülvizsgálati pontot.

Megjelenik a geocache leírása és a naplók.

Navigálás a geocache-hez

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Válassza a **Go lehetőséget**.

Tippek és nyomok használata a geocache megtalálásához

A geocache megtalálásához használhat tippeket vagy nyomokat, például leírást vagy koordinátákat.

- 1 A geocache-hez navigálás közben válassza a **MENÜ > Geocache** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A geocache-ről szóló részletek megtekintéséhez válassza a **Leírás lehetőséget**.
 - A geocache helyére vonatkozó nyom megtekintéséhez válassza a **Hint lehetőséget**.
 - Egy geocache földrajzi szélességi és hosszúsági fokának megtekintéséhez válassza a **Koordináták lehetőséget**.
 - A korábbi keresők visszajelzéseinek megtekintéséhez válassza a **Naplók** menüpontot.

A kísérlet naplózása

Miután megpróbáltál megtalálni egy geocache-t, naplózhatod az eredményeidet. Egyes geocache-eket a www.geocaching.com oldalon ellenőrizhet.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching > Napló**.
- 3 Válassza ki a **Talált, Nem talált, Javításra szorul, vagy Megpróbálatlan**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A naplózás leállításához válassza a **Kész lehetőséget**.
 - A legközelebbi geocache-hoz való navigáció megkezdéséhez válassza a **Következő legközelebbi keresése lehetőséget**.
 - Ha megjegyzést szeretne írni a gyorsítótár keresésével vagy magával a gyorsítótárral kapcsolatban, válassza a **Megjegyzés szerkesztése lehetőséget**, írja be a megjegyzést, majd válassza a **Kész lehetőséget**.

Közelségi riasztás beállítása

A közelségi riasztások figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságán belül tartózkodik.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Proximity Alarms > Riasztás létrehozása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyszínt.
- 5 Válassza ki a **Használat**.
- 6 Adjon meg egy sugarat.

Amikor belép egy közelségjelzővel ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

Közelségi riasztás szerkesztése vagy törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy riasztást.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A sugár szerkesztéséhez válassza a **Sugár módosítása lehetőséget**.
 - A riasztás térképen való megjelenítéséhez válassza a **Térkép megtekintése lehetőséget**.
 - A riasztás törléséhez válassza a **Törlés lehetőséget**.

Profil kiválasztása

Ha tevékenységet vált, a profil módosításával megváltoztathatja az eszköz beállításait.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Profil módosítása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy profilt.

Egy terület méretének kiszámítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Területszámítás > Start lehetőséget**.
- 3 Sétáljon körbe a kiszámítandó terület kerületén.
- 4 Válassza a **Számítás** gombot, amikor befejezte.

A készülék testreszabása

Az adatmezők testreszabása

Testre szabhatja az egyes főoldalakon megjelenő adatmezőket.

- 1 Nyissa meg azt az oldalt, amelynek adatmezőit módosítani kívánja.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Adatmezők módosítása lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy adatmezőt.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítási menü

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup (Beállítás)** lehetőséget.

Rendszer: Lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását ([Rendszerbeállítások](#), 25. oldal).

Megjelenítés: A háttérvilágítás és a kijelző beállításainak beállítása ([Kijelzőbeállítások](#), 25. oldal).

Térkép: A térkép megjelenésének beállítása ([Térképbeállítások](#), 7. oldal).

Felvétel: Lehetővé teszi a tevékenység rögzítési beállításainak testreszabását ([Felvételi beállítások](#), 17. oldal).

Útválasztás: Lehetővé teszi annak testreszabását, hogy a készülék hogyan számolja ki az útvonalakat az egyes tevékenységekhez ([Útvonalbeállítások](#), 26. oldal).

Expedíciós mód: Lehetővé teszi az expedíciós üzemmód bekapcsolásához szükséges beállítások testreszabását ([Expedíciós üzemmód bekapcsolása](#), 26. oldal).

Útvonalak: Lehetővé teszi egy egyéni előtag beírását az automatikusan elnevezett útvonalakhoz.

Hangok: Beállítja a készülék hangjait, például a billentyűhangokat és a riasztásokat ([A készülékhangok beállítása](#), 26. oldal).

Cím: Lehetővé teszi az irányirány beállításainak testreszabását ([Íránybeállítások](#), 10. oldal).

Geocaching: Lehetővé teszi a geocache-beállítások testreszabását ([Geocaching-beállítások](#), 27. oldal).

Tengerészet: A tengeri adatok megjelenésének beállítása a térképen ([Tengeri beállítások](#), 27. oldal).

Menük: Lehetővé teszi az oldalsorozatot és a főmenü testreszabását ([Menübeállítások](#), 27. oldal).

Pozíció Formátum: Beállítja a földrajzi pozíció formátumát és a dátum beállításait ([Pozíció formátum beállításai](#), 28. oldal).

Egységek: Beállítja a készüléken használt mértékegységeket ([A mértékegységek megváltoztatása](#), 29. oldal).

Idő: Az időbeállítások beállítása ([Időbeállítások](#), 29. oldal).

Profilok: Lehetővé teszi a tevékenységprofilok testreszabását és létrehozását ([Profilok](#), 29. oldal).

Újraindítás: Lehetővé teszi a felhasználói adatok és beállítások visszaállítását ([Adatok és beállítások visszaállítása](#), 30. oldal).

Körülbelül: Megjeleníti az eszközzel kapcsolatos információkat, például a készülék azonosítóját, a szoftver verzióját, a szabályozási információkat és a licencszerződést (Az [E-label szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése](#), 34. oldal).

Rendszerbeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

Válassza a **Setup > System (Beállítás > Rendszer)** lehetőséget.

Műhold: A műholdas rendszer beállításainak beállítása ([Műhold beállítások, 25. oldal](#)). **Szöveg nyelve:** Beállítja a készülék szövegnyelvét.

MEGJEGYZÉS: A szöveg nyelvének megváltoztatása nem változtatja meg a felhasználó által beírt adatok vagy térképadatok, például az utcanevek nyelvét.

Interfész: Beállítja a soros interfész formátumát ([Soros interfész beállításai, 25. oldal](#)).

RINEX naplózás: Lehetővé teszi, hogy az eszköz RINEX (Receiver Independent Exchange Format) adatokat írjon egy rendszerfájlba. A RINEX a műholdas navigációs rendszer nyers adatainak adatcsere-formátuma.

Akkumulátor típusa: **Akkumulátor típusa:** Lehetővé teszi a használt AA elem típusának megváltoztatását.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem használható, ha az opcionális NiMH akkumulátorcsomag be van szerelve.

Műholdas beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > System > Satellite (Beállítás > Rendszer > Műhold)** lehetőséget.

Műholdas rendszer: A műholdas rendszer beállítása csak GPS-re, több műholdas rendszerre vagy Demo módra (GPS ki).

SBAS: Lehetővé teszi a készülék számára a műholdas navigációs rendszer (SBAS) használatát.

GPS és egyéb műholdas rendszerek

A GPS és egy másik műholdas rendszer együttes használata nagyobb teljesítményt nyújt kihívásokkal teli környezetben, és gyorsabb helymeghatározást tesz lehetővé, mint a csak GPS használata. Több rendszer használata azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mint a csak GPS használata.

Az Ön készüléke képes ezeket a globális műholdas navigációs rendszereket (GNSS) használni.

GPS: Az Egyesült Államok által épített műholdkonstelláció.

GLONASS: Oroszország által épített műholdkonstelláció.

GALILEO: Az Európai Űrügynökség által épített műholdkonstelláció.

Soros interfész beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > System > Interface (Beállítás > Rendszer > Interfész)** lehetőséget.

Garmin Spanner: Lehetővé teszi a készülék USB-portjának használatát a legtöbb NMEA 0183 kompatibilis térképező programmal egy virtuális soros port létrehozásával.

Garmin sorozatszám: A készüléket úgy állítja be, hogy a Garmin saját formátumát használja az útpont-, útvonal- és pályaadatok cseréjére a számítógéppel.

NMEA In/Out: A készüléket a szabványos NMEA 0183 kimenet és bemenet használatára állítja be.

Szöveg kint: Egyszerű ASCII szöveges kimenetet biztosít a hely- és sebességadatokról.

Megjelenítési beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza

a **Setup > Display (Beállítás > Kijelző)** lehetőséget. **Háttérvilágítás**

időkorlát: A háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartam beállítása.

Akkumulátor-megtakarítás: Kíméli az akkumulátort és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát a képernyő kikapcsolásával, amikor a háttérvilágítás kialszik (Az [akkumulátor-takarékos üzemmód bekapcsolása, 26. oldal](#)).

Megjelenés: Megváltoztatja a kijelző hátterének és a kijelölés kiemelésének megjelenését ([A színmód megváltoztatása, 26. oldal](#)).

Képernyőfelvétel: Lehetővé teszi a készülék képernyőjén lévő kép elmentését.

Szövegméret felülvizsgálata: A képernyőn megjelenő szöveg méretének módosítása.

Akkumulátor-takarékos üzemmód bekapcsolása

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében használhatja az akkumulátorkímélő üzemmódot.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Display > Battery Save > On (Beállítás > Kijelző > Akkumulátor-takarékosság > Be)** lehetőséget.

Akkumulátorkímélő üzemmódban a képernyő kikapcsol, amikor a háttérvilágítás kialszik. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **ⓘ** gombot.

A színmód megváltoztatása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Megjelenítés > Megjelenítés lehetőséget.**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ahhoz, hogy a készülék a napszaknak megfelelően automatikusan nappali vagy éjszakai színeket jelenítsen meg, válassza a **Mód > Auto**.
 - Világos háttér használatához válassza az **Üzemmód > Nappal lehetőséget.**
 - Sötét háttér használatához válassza a **Mód > Éjszaka lehetőséget.**
 - A nappali színséma testreszabásához válassza a **Nappali szint**.
 - Az éjszakai színséma testreszabásához válassza az **Éjszakai szint**.

Útválasztási beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

Válassza a **Setup > Routing (Beállítás > Útválasztás)** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az elérhető útválasztási beállítások a kiválasztott tevékenységtől függően változnak.

Tevékenység: Tevékenységet állít be az útválasztáshoz. A készülék a tevékenységtípusra optimalizált útvonalakat számol ki.

Számítási módszer: Beállítja az útvonal kiszámításához használt módszert.

Lock On Road: A kék háromszöget, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen, a legközelebbi útra rögzíti. Ez leginkább akkor hasznos, ha vezetés vagy navigálás közben az utakon közlekedik.

Útvonalon kívüli újraszámítás: Beállítja az újraszámítási preferenciákat, amikor egy aktív útvonaltól távolodva navigál.

Elkerülési beállítás: Beállítja a navigáció során elkerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusait.

Útvonal-átmenetek: Beállítja, hogy a készülék hogyan haladjon az útvonal egyik pontjáról a másikra. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a Közvetlen útválasztás opció engedélyezve van. A Távolság beállítás akkor irányítja az útvonal következő pontjához, ha az aktuális ponttól egy megadott távolságon belül van.

Expedíciós üzemmód bekapcsolása

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához használhatja az expedíciós üzemmódot. Expedíciós üzemmódban a képernyő kikapcsol, a készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba kapcsol, és a készülék kevesebb GPS-nyomkövetési pontot gyűjt.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Expedíciós mód**ot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék kikapcsolásakor az expedíciós üzemmód bekapcsolására kérje Önt, válassza a következő lehetőséget **Felszólított**.
 - Az expedíciós üzemmód automatikus bekapcsolásához két perc inaktivitás után válassza az **Auto lehetőséget**.
 - Ha soha nem szeretné bekapcsolni az expedíciós üzemmódot, válassza a **Soha lehetőséget**.

A készülékhangok beállítása

Testre szabhatja az üzenetek, billentyűk, fordulásra figyelmeztető jelzések és riasztások hangjait.

- 1** Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2** Válassza a **Beállítás > Hangok > Hangok > Be.**
- 3** Válasszon ki egy hangot minden egyes hangtípushoz.

Geocaching beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Geocaching (Beállítás > Geocaching)** lehetőséget.

Geocache stílus: Beállítja, hogy a készülék a geocache-listát nevek vagy kódok segítségével jelenítse meg.

Szűrő beállítása: Egyéni szűrők létrehozását és mentését teszi lehetővé a geocache-ek számára ([Egyéni geocache-szűrő mentése](#), 22. oldal).

Talált geocache-ek: Lehetővé teszi a megtalált geocache-ek számának szerkesztését. Ez a szám automatikusan növekszik, amikor naplózza a leletet ([A kísérlet naplózása](#), 23. oldal).

Közelségi riasztó: Lehetővé teszi, hogy riasztást adjon ki, amikor egy megadott távolságon belül van egy geocache-hez.

Tengeri beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Marine (Beállítás > Tengerészet)** lehetőséget.

Tengeri térkép üzemmód: A készülék által a tengeri adatok megjelenítésekor használt térkép típusának beállítása. A Nautical különböző térképi jellemzőket jelenít meg különböző színekben, így a tengeri POI-k jobban olvashatók, és a térkép a papírtérképek rajzolási sémáját tükrözi. A Horgászat (tengeri térképeket igényel) megjeleníti a fenékkontúrok és a mélységmérések részletes nézetét, és leegyszerűsíti a térkép megjelenítését a halászat közbeni optimális használat érdekében.

Megjelenés: Beállítja a tengeri navigációs segédeszközök megjelenését a térképen.

Tengeri riasztás beállítása: Riasztást állít be, ha horgonyzás közben túllép egy meghatározott sodródási távolságot, ha egy meghatározott távolsággal letér az útvonalról, és ha egy meghatározott mélységű vízbe lép ([Tengeri riasztások beállítása](#), 27. oldal).

Tengeri riasztások beállítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Marine > Marine Alarm Setup (Beállítás > Tengeri riasztás beállítása)** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a riasztás típusát.
- 4 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Menübeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

Válassza a **Beállítás > Menük** menüpontot. **Menü stílusa:** A főmenü megjelenésének megváltoztatása.

Főmenü: Lehetővé teszi a főmenü elemeinek áthelyezését, hozzáadását és törlését ([A főmenü testreszabása](#), 27. oldal).

Oldalsorozat: Lehetővé teszi az elemek áthelyezését, hozzáadását és törlését az oldalsorrendben ([Az oldalsorrend megváltoztatása](#), 28. oldal).

Beállítás: Megváltoztatja a beállítási menü elemeinek sorrendjét.

Találd meg: Megváltoztatja a keresés menü elemeinek sorrendjét.


A főmenü testreszabása

A főmenüben elemeket mozgathat, adhat hozzá és törölhet.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Change Item Order (Tételrend módosítása)** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy menüpontot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Elmozdítás lehetőséget** az elem listában való elhelyezésének megváltoztatásához.
 - Válassza a **Beszúrás lehetőséget** egy új elem hozzáadásához a listához.
 - Válassza az **Eltávolítás lehetőséget** az elemnek a listáról való törléséhez.

Az oldal sorrendjének megváltoztatása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
 - 2 Válassza a **Beállítás > Menük > Oldalsorozat > Oldalsorozat szerkesztése lehetőséget**.
 - 3 Válasszon ki egy oldalt.
 - 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az oldalnak a listában felfelé vagy lefelé történő mozgatásához válassza a **Mozgatás lehetőséget**.
 - Ha új oldalt szeretne hozzáadni az oldalsorozathoz, válassza a **Beszúrás** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.
 - Ha el szeretne távolítani egy oldalt az oldalsorrendből, válassza az **Eltávolítás lehetőséget**.
- TIPP:** Az oldalsorozat megtekintéséhez megnyomhatja a **PAGE** gombot.

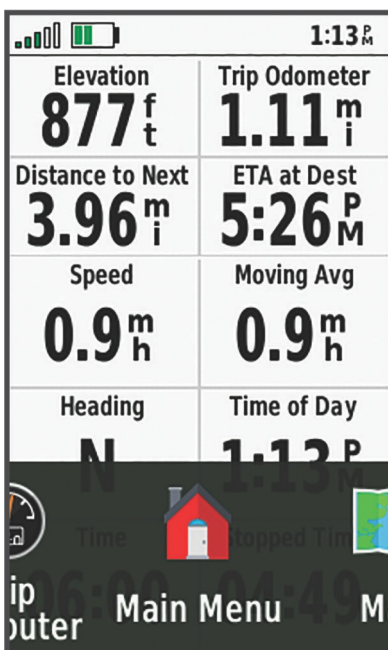

A lapszalag megjelenítésének konfigurálása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Menük > Oldalsorozat > Oldalszalag megjelenítése lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az oldalszalag megjelenítésének letiltásához válassza a **Ki lehetőséget**.
 - Ha azt szeretné beállítani, hogy az oldal milyen sebességgel nyíljon meg az oldalszalag kijelölése után, válassza a **Lassú** vagy a **Gyorsan**.

Pozíció formátum beállításai

MEGJEGYZÉS: Nem szabad megváltoztatni a pozícióformátumot vagy a térképi dátumkoordinátarendszert, kivéve, ha olyan térképet vagy térképet használ, amely más pozícióformátumot ír elő.

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Position Format (Beállítás > Pozícióformátum)** lehetőséget.

Pozíció formátum: Beállítja azt a pozícióformátumot, amelyben a helymeghatározás megjelenik. **Map Datum (Térkép dátum):** Beállítja azt a koordinátarendszert, amelyre a térkép felépítése épül.

Térkép gömb alakú: Megjeleníti a készülék által használt koordinátarendszert. Az alapértelmezett

koordinátarendszer a WGS 84.

A mértékegységek megváltoztatása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Egységek** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A sebesség és a távolság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Sebesség/Távolság** lehetőséget.
 - A függőleges sebesség mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Függőleges sebesség** lehetőséget.
 - A magasság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Magasság > Magasság** menüpontot.
 - A mélység mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Magasság > Mélység** menüpontot.
 - A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Hőmérséklet** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a mértékegységet.

Időbeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Time (Beállítás > Idő)** lehetőséget.

Idő formátum: Beállítja, hogy a készülék 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Időzóna: A készülék időzónájának beállítása. Az Automatikus opció automatikusan beállítja az időzónát a GPS-pozíció alapján.

Nyári időszámítás: Beállítja a készüléket a nyári időszámítás használatára.

Profilok

A profilok olyan beállítások gyűjteménye, amelyek optimalizálják a készüléket az Ön használatának módja alapján. Például a beállítások és nézetek mások, amikor a készüléket vadászatra használja, mint amikor geocachingre.

Ha egy profilt használ, és megváltoztatja a beállításokat, például az adatmezőket vagy a mértékegységeket, a módosítások automatikusan a profil részeként kerülnek mentésre.

Egyéni profil létrehozása

Ha az előre betöltött profilok egyike sem felel meg a tevékenység vagy utazás igényeinek, létrehozhat egy egyéni profilt saját egyedi beállításokkal és adatmezőkkel.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Profilok > Profil létrehozása > OK** lehetőséget.

Az új profil alapértelmezett névvel és számmal jön létre. Például: 10-es profil. Az új profil lesz az aktív profil.
- 3 Válassza ki az új profilt.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az alapértelmezett profilnév testreszabása ([Profilnév szerkesztése](#), 29. oldal).
 - Szükség szerint testre szabhatja a beállításokat ([Setup Menu](#), 24. oldal).
 - Az adatmezőket szükség szerint testreszabhatja ([Az adatmezők testreszabása](#), 24. oldal).

A beállításokban és adatmezőkben végzett módosítások automatikusan elmentésre kerülnek az aktív profilba.

Profilnév szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Profilok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Név szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Adja meg az új nevet.

Profil törlése

MEGJEGYZÉS: Egy profil nem törölhető, amíg használatban van.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Profilok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Adatok és beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Reset (Beállítás > Visszaállítás) lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha vissza szeretné állítani az útra vonatkozó adatokat, például a távolságot és az átlagokat, válassza az **Útadatok visszaállítása lehetőséget**.
 - Az összes mentett útpont törléséhez válassza az **Összes útpont törlése lehetőséget**.
 - Az aktuális tevékenység megkezdése óta rögzített adatok törléséhez válassza az **Aktuális tevékenység törlése lehetőséget**. **MEGJEGYZÉS:** A készülék továbbra is rögzíti az aktuális tevékenységre vonatkozó új adatokat.
 - Ha csak az aktuális tevékenységi profil beállításait szeretné visszaállítani a gyári alapértelmezett értékekre, válassza a **Profilbeállítások visszaállítása lehetőséget**.
 - Az összes készülékbeállítás és profil visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza az **Összes beállítás visszaállítása lehetőséget**.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás visszaállítása törli az összes geocaching-tevékenységet a készülékről. Nem távolítja el a mentett felhasználói adatokat, például a pályákat és útvonalakat.
 - Az összes elmentett felhasználói adat törléséhez és a készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza a következő lehetőséget **Mindent törölni**.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás törlése eltávolítja a személyes adatokat, az előzményeket és a mentett felhasználói adatokat, beleértve a pályákat és útvonalakat.

Az alapértelmezett oldalbeállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **PAGE** vagy a **QUIT** gombot ahhoz az oldalhoz való lapozáshoz, amelynek beállításait vissza kívánja állítani.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehetőséget**.

Eszközinformációk

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express™ programot

(www.garmin.com/express). Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térkép frissítések
- Termék regisztráció

A Garmin Express beállítása

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a soros portot, az időjárás-sapkát és a környező területet, mielőtt számítógéphez vagy külső kábelhez csatlakoztatná.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.

- 2** Látogasson el a garmin.com/express oldalra.
- 3** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információk beszerzése

A termékről további információkat a Garmin weboldalán talál.

- További kézikönyvek, cikkek és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért keresse fel a buy.garmin.com webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

Lanyard rögzítése

- 1 Helyezze a zsinór hurokját a készülék nyílásán keresztül.



- 2 Fűzze át a madzag másik végét a hurokon, és húzza meg.
- 3 Ha szükséges, rögzítse a zsinórt a ruházatához vagy a hátizsákjához, hogy tevékenység közben rögzítse.

Eszközápolás

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a soros portot, az időjárési sapkát és a környező területet, mielőtt számítógéphez vagy külső kábelhez csatlakoztatná.

Az USB-port vagy a soros port sérülésének elkerülése érdekében szorosan rögzítse az időjárési sapkát.

A készülék vízálló az IEC 60529 IPX6 (csak a készülék szintjén) és IPX7 IEC szabvány szerint. Ellenáll az 1 méteres vízbe való véletlen elmerülésnek 30 percen keresztül, és védett az erős vízszugárral szemben. A hosszabb víz alá merülés károsíthatja a készüléket. A vízbe merítés után mindenképpen törölje szárazra és szárítsa meg a készüléket levegőn, mielőtt használná, vagy csatlakoztatná számítógéphez vagy külső kábelhez.

Klóros vagy sós vízzel szennyezett környezetben való használat után alaposan öblítse ki a készüléket friss vízzel.

Kerülje a kémiai tisztítószerket, oldószereket, naptejet és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket.

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

Kerülje az extrém sokkhatásokat és a durva kezelést, mert ez ronthatja a termék élettartamát.

A készülék tisztítása

- 1 Törölje át a készüléket enyhe mosószerszaggal megnedvesített ruhával.
 - 2 Törölje szárazra.
- Tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni.

Adatkezelés

MEGJEGYZÉS: A készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® OS 10.3 vagy korábbi operációs rendszerekkel.

Fájltypusok

A kézi készülék támogatja ezeket a fájltypusokat:

- GPX útvonal-, pálya- és útpontfájlok.
- GPX geocache-fájlok (*Geocache-ek letöltése számítógépen, 21. oldal*).
- JPEG fénykép-fájlok.
- GPI egyéni POI fájlok a Garmin POI Loaderből. Lépjen a www.garmin.com/products/poiloader oldalra.
- FIT fájlok exportálása a Garmin Connect-be.

Memóriakártya telepítése a GPSMAP 79s/sc készülékbe

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon éles tárgyat a felhasználó által cserélhető elemek eltávolításához.

A készülékbe microSD memóriakártyát helyezhet el, legfeljebb 32 GB-os méretig, további tárhely vagy előre feltöltött térképek számára.

- 1 Fordítsa a D-gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza felfelé a fedél eltávolításához.
- 2 Vegye ki az elemeket.
- 3 Csúsztassa a kártyatartót **1** a **NYITVA** állásba, és emelje fel.
- 4 Helyezze a memóriakártyát az aranyérintkezőkkel lefelé.



- 5 Zárja be a kártyatartót.
- 6 A kártyatartót a **LOCK** állásba csúsztatva rögzítse.
- 7 Helyezze vissza az elemeket és a fedelet.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárási sapkát és a környező területet, mielőtt feltölti vagy csatlakoztatja a számítógéphez.

Mielőtt az USB-kábel egyenes csatlakozóját a készülékhez csatlakoztatná, előfordulhat, hogy el kell távolítania az opcionális rögzítő tartozékokat.

- 1 Húzza fel az USB-portról az időjárási sapkát.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel kis végét a készülék USB-portjához.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel nagy végét a számítógép USB-portjához.

Az eszköz és a memóriakártya (opcionális) Windows számítógépeken cserélhető meghajtóként jelenik meg a Saját számítógépben, Mac számítógépeken pedig csatlakoztatott kötetként.

Fájlok átvitele a készülékre

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

Windows számítógépeken az eszköz cserélhető meghajtóként vagy hordozható eszközként jelenik meg, a memóriakártya pedig második cserélhető meghajtóként. Mac számítógépeken az eszköz és a memóriakártya csatlakoztatott kötetként jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Egyes számítógépek több hálózati meghajtóval rendelkeznek, ezért előfordulhat, hogy az eszközmeghajtók nem jelennek meg megfelelően. A meghajtó leképezésének módját az operációs rendszer dokumentációjában találja.

- 2 Nyissa meg a számítógépén a fájlböngészőt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés** > **Másolás lehetőséget**.
- 5 Nyissa meg az eszköz vagy memóriakártya hordozható eszközét, meghajtóját vagy kötetét.
- 6 Keressen egy mappát.
- 7 Válassza a **Szerkesztés** > **Beillesztés lehetőséget**.

A fájl megjelenik a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok listájában.

Fájlok törlése

MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri egy fájl célját, ne törölje azt. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem szabad törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Ha szükséges, nyisson meg egy mappát vagy kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzet **Delete** billentyűjét.

MEGJEGYZÉS: Ha ^{Apple®} számítógépet használ, akkor a fájlok teljes eltávolításához ki kell ürítenie a Trash mappát.

A Garmin Connect használata

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Menjen a connect.garmin.com oldalra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az USB-kábel leválasztása

Ha az eszköz cserélhető meghajtóként vagy kötetként van csatlakoztatva a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságosan le kell választania az eszközt a számítógépről. Ha az eszköz hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszerű számítógéphez, nem szükséges biztonságosan leválasztani az eszközt.

- 1 Befejezni egy műveletet:
 - Windows számítógépek esetén válassza ki a **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont a tálcán, és válassza ki az eszközt.
 - Apple-számítógépek esetében jelölje ki az eszközt, és válassza a **Fájl** > **Kilökés** parancsot.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa	Két AA elem (1,5 V vagy annál alacsonyabb lúgos, NiMH vagy lítium) vagy opcionális NiMH akkumulátorcsomag.
Az akkumulátor élettartama	Akár 19 óra.
Vízminősítés	IEC 60529 IPX6 (csak a készülék szintjén) és ^{IPX7} ¹
Működési hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Kompasz-biztonságos távolság	17,5 cm (7 in.)

E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése

A készülék címkéje elektronikusan rendelkezésre áll. Az elektronikus címke szabályozási információkat, például az FCC által megadott azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelöléseket, valamint a vonatkozó termék- és engedélyezési információkat tartalmazhat.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup (Beállítás)** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **About (Körülbelül)** lehetőséget.

¹ A készülék legfeljebb 30 percig kibírja az 1 m mélységig tartó véletlenszerű vízhatást, és védett az erős vízsugárral szemben. További információért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezőknél az adatok megjelenítéséhez navigálnia kell.

A GPS pontossága: A pontos helymeghatározás hibahatára. Például, a GPS-helymeghatározás pontossága +/- 3,65 m (12 láb).

Tevékenység távolság: Az aktuális pálya vagy tevékenység megtett távolsága.

Riasztási időzítő: A visszaszámláló időzítő aktuális ideje.

Automotive Turn: Az útvonal következő kanyarjának iránya. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Átlagos kör: Az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Akkumulátor szint: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.

Csapágyszás: Az aktuális helytől az úti célhoz vezető irány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Iránytű: Az iránnytű alapján a mozgási irány.

Tanfolyam: A kiindulási helytől a célállomásig tartó irány. Az útvonal megtekinthető tervezett vagy meghatározott útvonalként. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Jelenlegi kör: Az aktuális kör stopperóra ideje.

Dátum: Az aktuális nap, hónap és év.

Mélység: A víz mélysége. A készüléknek olyan NMEA 0183-as készülékhez kell csatlakoznia, amely képes a vízmélység mérésére.

Távolság a célállomástól: A végső célállomásig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Távolság a következőig: Az útvonal következő úticéljáig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Elmúlt tevékenység ideje: A teljes rögzített idő. Például, ha elindítja az időzítőt és 10 percre fut, majd 5 percre megállítja az időzítőt, majd elindítja az időzítőt és 20 percre fut, az eltelt idő 35 perc.

Emelkedés: A jelenlegi tartózkodási hely tengerszint feletti vagy alatti magassága. **Föld feletti magasság:** Az aktuális helyzet magassága a talajszint felett. **Magasság - Maximum:** A legutóbbi visszaállítás óta elért legnagyobb magasság.

Magasság - Minimum: A legutóbbi visszaállítás óta elért legalacsonyabb tengerszint feletti magasság.

ETA a célállomáson: Az a becsült napszak, amikor Ön eléri a végső célállomást (a célállomás helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ETA a következőnél: A becsült napszak, amikor az útvonal következő úticélját eléri (az úticél helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Csúszási arány: A vízszintesen megtett távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

Glide Ratio to Dest.: Az aktuális pozícióból a célmagasságig történő ereszkedéshez szükséges siklási arány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

GPS magasság: Az aktuális helyzetének magassága a GPS segítségével. **GPS-irány:** A GPS alapján a mozgási irány.

GPS jelerősség: A GPS műholdjel erőssége.

Fokozat: Az emelkedés (magasság) és a megtett út (távolság) hányadosának kiszámítása. Például, ha minden 60 méter megtett útra 3 méter emelkedik, a szintemelkedés 5%.

Cím: Az irány, amerre mozog.

Távolság: Az aktuális kör megtett távolsága. **Körök:** Az aktuális tevékenység során megtett körök száma. **Lap Speed**

(Körsebesség): Az aktuális kör átlagsebessége.

Utolsó kör távolsága: Az utolsó megtett kör megtett távolsága.

Utolsó kör sebessége: Az utolsó megtett kör átlagsebessége.

Utolsó kör ideje: Az utolsó befejezett kör stopperórájának ideje.

Helyszín (szélesség/lónusz): Az aktuális pozíció szélességi és hosszúsági fokban, függetlenül a kiválasztott pozícióformátum beállításától.

Helyszín (kiválasztott): Az aktuális pozíció a kiválasztott pozíció formátum beállítása alapján.

A célállomás helye: A végső célállomás helye. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Nincs: Ez egy üres adatmező.

Táv mérő: A megtett távolság folyamatos számlálása az összes utazás során. Ez az összeg nem törlődik az utazási adatok visszaállításakor.

Off Course: Az a távolság, amennyivel balra vagy jobbra eltért az eredeti haladási útvonaltól. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Mutató: Egy nyíl a következő útpont vagy forduló irányába mutat. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Sebesség: Az aktuális haladási sebesség.

Sebességkorlátozás: Az útra vonatkozó bejelentett sebességkorlátozás. Nem minden térképen és nem minden területen érhető el. A tényleges sebességhatárokat mindig a kihelyezett útjelző táblák alapján kell megállapítani.

Sebesség - Maximum: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta elért legnagyobb sebesség.

Sebesség - Mozgó átlag: Az átlagos sebesség mozgás közben az utolsó visszaállítás óta.

Sebesség - Átlagos átlag: Az utolsó alaphelyzetbe állítás óta mért átlagos sebesség mozgás és megállás közben.

Stopperóra időzítő: Az aktuális tevékenység stopperórájának ideje.

Napfelkelte: A napfelkelte időpontja a GPS-pozíció alapján.

Napfelkelte/napnyugta: A következő napfelkelte vagy napnyugta időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Naplemente: A napnyugta időpontja a GPS-pozíciója alapján.

Hőmérséklet - víz: A víz hőmérséklete. A készüléknek olyan NMEA 0183-as eszközhöz kell csatlakoznia, amely képes a vízhőmérséklet mérésére.

Napszak: A napszak az aktuális hely és az időbeállítások (formátum, időzóna, nyári időszámítás) alapján.

Idő a célállomáshoz: A célállomás eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Következő időpont: Az útvonal következő úticéljának eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

A tanfolyamra: Az az irány, amelyikbe haladnia kell, hogy visszatérjen az útvonalra. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Teljes kör: Az összes megtett kör stopperórával mért ideje.

Túrákilométer: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta megtett távolságot mutatja.

Utazási idő: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt összes mozgással és mozdulatlansággal töltött idő folyamatos összeszámlálása.

Utazási idő - Mozgás: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta eltelt idő.

Utazási idő - megállt: A legutóbbi visszaállítás óta mozdulatlanul töltött idő folyamatos összeszámlálása.

Fordulj: A célállomás iránya és az aktuális irány közötti különbség szöge (fokban). L azt jelenti, hogy forduljon balra. R azt jelenti, hogy jobbra fordul. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Velocity Made Good: A sebesség, amellyel egy útvonal mentén közeledik a célhoz. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a céltól: Az aktuális pozíció és a végső célállomás közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a következőhöz: Az aktuális pozíció és az útvonal következő útpontja közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges sebesség a Dest.: Az előre meghatározott magasságig történő emelkedés vagy süllyedés sebessége. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a célállomáson.: A célállomáshoz vezető útvonal utolsó pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a következőnél: A következő pont az útvonalon. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Választható tartozékok

Opcionális tartozékok, például tartó, térképek, fitnesskellékek és cserealkatrészek a <http://buy.garmin.com> weboldalon vagy a Garmin kereskedőnél kaphatók.

Hibaelhárítás

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Több dolgot is tehet az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében.

- Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét (*A háttérvilágítás beállítása, 6. oldal*).
- Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját (*Kijelzőbeállítások, 25. oldal*).
- Használja az akkumulátortakarékos üzemmódot (Az *akkumulátortakarékos üzemmód bekapcsolása, 26. oldal*).
- Használja az expedíciós üzemmódot (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása, 26. oldal*).
- Kapcsolja ki a további műholdas rendszereket (*Műholdas beállítások, 25. oldal*).

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál, akkor lehet, hogy újra kell indítania. Ez nem törli az adatokat vagy beállításokat.

- 1 Vegye ki az elemeket.
- 2 Helyezze vissza az elemeket.
- 3 Tartsa a .

A készülékem rossz nyelven van beállítva

Megváltoztathatja a készülék nyelvének kiválasztását, ha véletlenül rossz nyelvet választott ki a készüléken.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a címet. 
- 3 Válassza ki a címet. 
- 4 Válassza ki a lista második elemét.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

Index

A

tartozékok **31, 37**
17-20. tevékenységek
riasztások
óra **21**
tengeri **27**
14, **23**
hangok **26**
területszámítás **21, 24**

B

háttérvilágítás **5, 25, 26**
akkumulátor **31**
3 telepítése
maximalizálás **26, 37**
fény **25**
gombok **1, 2, 5**
lezárás **5**

C

számológép **21**
naptár **21**
töltés **1**
csirip **27**
a készülék tisztítása **31**
iránytű **6, 8, 11**
9,
kalibrálás **8**
navigálás **8**
beállítások
számológép, csatlakoztatás **32**
a készülék testreszabása **24, 27,**
28

D

műszerfalak **11**
adatok
megosztás **19**
33 tárolása
32, **33**
adatmezők **24, 35**
törlése, minden
felhasználói adat **33**
megjelenítési
beállítások **26**
letöltés, geocache **21**

F

fájlok átvitele **21, 32, 33**

G

Garmin Connect, adatok
tárolása **33**
Garmin Express **30**
szoftver frissítése
30
mérőműszerek, utazás **6**
geocache **21-23, 32**
letöltés **21**
navigálás a **23.**
beállítások **27**
GLONASS **25**
GPS **21, 25**
beállítások
25

H

előzmények, számítógépre küldés
33
vadászati és halászati idők **21**

L

nyelv **37**
helyszínek
szerkesztés
12
12
megtakarít
ás
reteszelés, gombok **5**

térképek **7, 18**

távolságok mérése **7**
navigálás **6, 18**
választható **7**
tájékozódás **8**
beállítások **7, 8**
frissítés **30**
zoom **8**
tengeri
riasztások beállítása **27**
beállítások **27**
távolságok mérése **7**
memóriakártya **32**
microSD kártya. *Lásd*
memóriakártya

N

navigáció **9, 11**
iránytű **8**
kurzumutató **9**
12 megállítása
északi referenciaszám **11**

P

pozíció formátum **28**
bekapcsoló gomb **5**
21., 24., 29., 30. profil
közelségi riasztás **14, 21, 23**

R

felvétel **19**
a készülék visszaállítása **30**
15., 16. útvonalak
15 létrehozása
16 törlése
szerkesztés **16**
navigálás **15**
beállítások **26**
megtekintés a térképen **16**

M

főmenü **6**
testreszabás **27**
6. térkép

fájlok átvitele **32**
felhasználói adatok törlése **33**

W

12., 14., 15. útvonalpontok
13 törlése
szerkesztés **12-15**
navigálás **12**
kivetítés **10, 14**
12 megtakarítás
csuklópánt **31**

S

m
ű
h
o
l
d
a
s

j
e
l
e
k

2

1

6

m
e
g
s
z
e
r
z
é
s
e
k
é
p
e
r
n
y
ő
f
é
n
y
e
r
ő

6

b
e
á
l
l
í
t
á
s
o
k

2

5

beállítások **7, 8, 10, 24-29**
 készülék **26**
 felvétel **17**
adatmegosztás **19**
Sight N' Go **9**
szoftver, frissítés **30**
előírások **34**
stopperóra **21**
adatok tárolása **32**
napfelkelte és napnyugta
időpontok **21**
rendszerbeállítások **25**

T

idő, zónák és formátumok **29**
időbeállítások **29**
hangok **26**
tárolás **18**

18., 19. sáv
 navigálás **20**
átvitel, fájlok **21, 32**
fedélzeti számítógép **11**
útmutatók **6**
utazási információk, **11**
útvonaltervező megtekintése.
Lásd útvonalak hibaelhárítás
30, 31, 37

U

mértékegységek **29**
USB **4, 25**
 csatlakozó **2**
 leválasztás **33**
 tömegtárolási mód **32**



Fontos biztonsági és termékinformációk

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halállal vagy súlyos sérüléssel járó balesethez vagy ütközéshez vezethet.

mindig oldja meg

Akkumulátor figyelmeztetések

A készülékhez cserélhető alkáli vagy NiMH elemek használhatók.

Ha ezeket az irányelveket nem tartják be, az akkumulátorok élettartama lerövidülhet, illetve fennállhat a készülék károsodásának, tűz, kémiai égés, elektrolitszivárgás és/vagy sérülés veszélye.

- Ne szedje szét, ne módosítsa, ne újítsa fel, ne lyukassza ki, és ne sértse meg a készüléket vagy az akkumulátorokat.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az elemeket tűznek, robbanásnak vagy más veszélynek.
- Ne használjon éles tárgyat a kivehető elemek eltávolításához.
-  **AZ ELEMKEKET TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL.**
-  **SOHA NE TEGYE AZ ELEMKEKET A SZÁJÁBA.** A lenyelés kémiai égési sérülésekhez, a légútrészek átlukadásához és halálhoz vezethet. A súlyos égési sérülések a lenyelést követő 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Csak a megfelelő csereakkumulátorokkal cserélje ki az elemeket. Más elemek használata tűzveszélyes vagy robbanás.

Készülék figyelmeztetések

- Ne merítse a készüléket vagy az elemeket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a készüléket hőforrásnak kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, például a napon, egy felügyelet nélküli járműben. A sérülés lehetőségének megelőzése érdekében vegye ki a készüléket a járműből, vagy tárolja közvetlen napfénytől ~~véde~~, például a kesztyűtartóban.
- Ne üzemeltesse a készüléket a termék csomagolásán található nyomtatott kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományokon kívül.
- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, a termék csomagolásán található nyomtatott kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományokon belül tárolja.

Tengeri műveleti figyelmeztetések

- **Ön felelős hajója biztonságos és körültekintő üzemeltetéséért.** Ez a készülék egy olyan eszköz, amely növeli az Ön hajójának üzemeltetési képességét. Ez az eszköz nem mentesíti Önt a hajó biztonságos üzemeltetésének felelőssége alól. Kerülje a navigációs veszélyeket, és soha ne hagyja felügyelet nélkül a kormányrudat.
- Ezt a készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne próbálja meg a készüléket olyan célra használni, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli.
- Mindig készüljön fel arra, hogy azonnal visszaszerezze a hajó feletti uralmat. Legyen


- Ha a készülék navigációs képességekkel rendelkezik, navigálás közben gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve a vizuális észlelésekből származó információkat, a helyi víziút-szabályokat és a navigációs szabályokat, és korlátozások, valamint térképek. A biztonság érdekében óvatos a vízben lévő veszélyforrások, például dokkok, cölöpök és más hajók közelében.

bármilyen eltérést vagy kérdést, mielőtt folytatná a navigációt.

- Ha a készülék térképeket használ, a készülékben lévő elektronikus térképet csak az engedélyezett kormányzati térképek használatának megkönnyítésére használja, nem pedig azok helyettesítésére. A hivatalos kormányzati térképek és a hajósoknak szóló értesítések tartalmazzák a biztonságos navigációhoz szükséges összes információt.

Járműbeépítési figyelmeztetések

- A készülék járműbe történő beszerelésekor ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az akadályozza a vezető kilátását az útra ^① vagy zavarja a jármű kezelőszerveit, például a kormánykereket, a lábpedálokat vagy a sebességváltó karokat. Ne helyezze rögzítetlenül a jármű műszerfalára. Ne helyezze a készüléket a légzsákok elé vagy fölé.
- A szélvédőtartó nem minden körülmények között marad a szélvédőhöz rögzítve. Ne helyezze a tartót olyan helyre, ahol zavaróan hatna, esetleg leválik. Tartsa tisztán a szélvédőt, hogy a tartó a szélvédőn maradjon.



②
③

Utcai navigációs figyelmeztetések

Ha a ^{Garmin®} készülék elfogadja az utcai térképeket, és olyan útvonalakat javasol, amelyek az utakat követik, kövesse az alábbi irányelveket a biztonságos közúti navigáció érdekében.

- Mindig a legjobb belátása szerint járjon el, és a járművet biztonságos módon üzemeltesse. Vezetés közben ne vonja el a készülék figyelmét, és mindig legyen teljes mértékben tisztában a vezetési körülményekkel. Minimalizálja a készülék képernyőjének vezetés közbeni megtekintésével töltött időt.
- Vezetés közben ne adjon meg úti célokat, ne módosítsa a beállításokat, és ne férjen hozzá olyan funkciókhoz, amelyek a készülék kezelőszerveinek hosszabb ideig tartó használatát igénylik. Az ilyen műveletek megkísérlése előtt húzódjon félre biztonságos és legális módon.
- Navigálás közben gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve az útjelző táblákat, útlezárásokat, útviszonyokat, forgalmi torlódásokat, időjárási viszonyokat és egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a vezetés biztonságát. A biztonság érdekében a navigáció folytatása előtt mindig oldja meg az esetleges eltéréseket, és hagyatkozzon a kihelyezett táblákra és feltételekre.
- A készüléket úgy tervezték, hogy útvonaljavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a járművezető figyelmét és józan ítélőképességét. Ne kövesse az útvonaljavaslatokat, ha azok szabálytalan manővert javasolnak, vagy a járművet nem biztonságos helyzetbe hoznák.

Terepjáró navigációs figyelmeztetések

Ha a Garmin készülék képes terepjáró útvonalakat javasolni különböző szabadtéri tevékenységekhez, például kerékpározáshoz, túrázáshoz és terepjárókhoz, kövesse az alábbi irányelveket a biztonságos terepjáró navigáció érdekében.

- A terepjáró navigációs döntések meghozatalakor mindig a legjobb belátása és józan esze szerint járjon el. A Garmin készüléket úgy tervezték, hogy csak útvonaljavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a figyelmet és a szabadtéri tevékenységekre való megfelelő felkészülést. Ne kövesse az útvonaljavaslatokat, ha azok szabálytalan útvonalat javasolnak, vagy nem biztonságos helyzetbe hoznák Önt.
- Mindig gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve az útvonaljelző táblákat, az útviszonyokat, az időjárási körülményeket és más olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a navigáció biztonságát. A biztonság érdekében a navigáció folytatása előtt mindig oldjon meg minden eltérést, és hagyatkozzon a kihelyezett jelzésekre és körülményekre.
- Mindig legyen tekintettel a környezet hatásaira és a tevékenységgel járó kockázatokra, mielőtt tereptevékenységbe kezdene, különösen arra, hogy az időjárás és az időjárással kapcsolatos útviszonyok milyen hatással lehetnek a tevékenység biztonságára. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a tevékenységhez szükséges megfelelő felszereléssel és felszereléssel, mielőtt ismeretlen ösvényeken és ösvényeken közlekedik.

MEGJEGYZÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi vagy anyagi károkat okozhat, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

Akkumulátor-közlemények

- A készülék/akkumulátorok ártalmatlanítása érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelővel, hogy a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a készüléket/akkumulátorokat.

Szélvédő felszerelés Jogi korlátozások

Mielőtt a készüléket a szélvédőn használná, ellenőrizze az állam és a helyi törvényeket és rendeleteket, ahol Ön közlekedik. Egyes állami törvények tiltják vagy korlátozzák tárgyak elhelyezését gépjármű szélvédőjén. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÖSSZES VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN SZERELJE FEL.

RENDELKEZÉSEK. Szükség esetén más Garmin műszerfalra vagy súrlódásos rögzítési lehetőségeket kell használni. A Garmin készüléket mindig olyan helyre szerelje, amely nem akadályozza a vezető kilátását az útra. A Garmin nem vállal felelősséget a Garmin készülék használatával kapcsolatos állami vagy helyi törvények vagy rendeletek miatt esetlegesen felmerülő bírságokért, büntetésekért vagy

károkért.

GPS-értesítés

A navigációs eszköz teljesítménye romolhat, ha olyan eszköz közelében használja, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgálat (GPS) által használt frekvenciák közelében működik. Az ilyen eszközök használata ronthatja a GNSS-jelek vételét.

Termék környezetvédelmi programok

A Garmin termékek újrahasznosítási programjáról, valamint a WEEE, RoHS, REACH és egyéb megfelelőségi programokról a www.garmin.com/aboutGarmin weboldalon talál információkat.
[/környezet](#).

Megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.garmin.com/compliance.

Megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Királyságban

A Garmin ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a

vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.garmin.com/compliance.

Innováció, tudomány és gazdaságfejlesztés Kanada Megfelelés

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben alakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben, ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasolt, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A javításokat kizárólag a Garmin hivatalos szervizközpontja végezheti el. Az engedély nélküli javítások vagy módosítások a berendezés maradandó károsodását eredményezhetik, és érvényteleníthetik a garanciát, valamint a készülék 15. rész szerinti előírások szerinti üzemeltetési jogosultságát.

Szoftver licencszerződés

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEKET. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai ("Garmin") korlátozott licencet biztosít Önnek az eszközbe beágyazott szoftver ("Szoftver") binárisan futtatható formában történő használatára a termék normál működése során. A Szoftver tulajdonjoga, tulajdonjogai és szellemi tulajdonjogai a Garmin és/vagy annak harmadik fél szolgáltatói tulajdonában maradnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak tulajdonát képezi, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi egyezmények alapján védelem alatt áll. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szoftver felépítése, szervezése és kódja, amelynek forráskódját nem adják meg, a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titkai, és hogy a Szoftver forráskód formájában a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka marad. Ön beleegyezik, hogy a Szoftvert vagy annak bármely részét nem dekompilálja, szétszereli, módosítja, visszafejti, visszafejti, visszafejti vagy ember által olvasható formára redukálja, illetve a Szoftver alapján nem hoz létre származékos műveket. Ön vállalja, hogy nem exportálja vagy reexportálja a Szoftvert olyan országba, amely sérti az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeit vagy bármely más alkalmazandó ország exportellenőrzési törvényeit.

Térképadatok információ

A Garmin kormányzati és magán adatforrások kombinációját használja. Gyakorlatilag minden adatforrás tartalmaz néhány pontatlan vagy hiányos adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információk vagy nem állnak rendelkezésre, vagy megfizethetetlenül drágák.

Korlátozott jótállás

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐEK. A GARMIN NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM FÜGGESZTI FEL AZ ÖN ÁLLAMÁNAK (VAGY ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK) TÖRVÉNYEI SZERINT ESETLEGESEN FENNÁLLÓ EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖN JOGAINAK TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TEKINTSE MEG AZ ÖN ÁLLAMÁNAK, ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK TÖRVÉNYEIT.

A nem repülési célú termékekre a vásárlástól számított egy év garancia vonatkozik, amely szerint a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Ezen időszakon belül a Garmin saját kizárólagos választása szerint megjavítja vagy kicseréli a normál használat során meghibásodott alkatrészeket. Az ilyen javítás vagy csere a vásárlót nem terheli alkatrész- vagy munkadíj, feltéve, hogy a szállítási költség a vásárlót terheli. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a következőkre: (i) kozmetikai károkra, például karcolásokra, horpadásokra és horpadásokra; (ii) fogyó alkatrészekre, például akkumulátorokra, kivéve, ha a termék károsodása anyag- vagy kivitelezési hiba miatt következett be; (iii) baleset, visszaélés, helytelen használat, víz, árvíz, tűz vagy egyéb természeti vagy külső okok által okozott károkra; (iv) olyan személy által végzett szervizelés által okozott károk, aki nem a Garmin hivatalos szervizszolgáltatója; (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított vagy átalakított termékekben bekövetkezett károk, vagy (vi) olyan termékekben bekövetkezett károk, amelyet nem a Garmin által szállított táp- és/vagy adatkábelekkel kötöttek össze. Ezen túlmenően a Garmin fenntartja a jogot, hogy elutasítsa az olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos garanciális igényeket, amelyeket bármely ország törvényeinek megsértésével szereztek be és/vagy használtak.

A Garmin termékek kizárólag segédeszközként használhatók, és nem használhatók olyan célra, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli. A navigációs termékek esetében a Garmin nem vállal garanciát a térképadatok pontosságára vagy teljességére.

Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a Garmin navigációs termék teljesítményének olyan romlására, amely abból ered, hogy a Garmin navigációs terméket olyan kézibeszélő vagy más eszköz közelében használják, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely olyan frekvenciákon működik, amelyek közel vannak a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgáltatás (GPS) által használt frekvenciákhoz. Az ilyen eszközök használata károsíthatja a GNSS-jelek vételét.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALT GARANCIÁK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTIK, ÉS A GARMIN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN MÁS GARANCIÁT ÉS JOGORVOSLATOT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, TÖRVÉNYES JOGORVOSLATOT VAGY EGYÉB JOGORVOSLATOT. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT ÉS ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. HA AZ ÖN ÁLLAMÁNAK VAGY ORSZÁGÁNAK TÖRVÉNYEI SZERINT A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NEM ZÁRHATÓ KI, AKKOR AZ ILYEN JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMA A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK (ÉS ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN SEMMILYEN VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A TERMÉK HIBÁIBÓL ERED. EGYES ÁLLAMOK (VALAMINT ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha a jótállási időszak alatt Ön a jelen Korlátozott jótállásnak megfelelően jótállási szolgáltatási igényt nyújt be, akkor a Garmin saját választása szerint: (i) megjavítja a készüléket új alkatrészek vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, korábban használt alkatrészek felhasználásával, (ii) kicseréli a készüléket egy új vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő felújított készülékre, vagy (iii) kicseréli a készüléket a vételár teljes visszatérítésére. EZ A JOGORVOSLAT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A GARANCIA. A megjavított vagy kicserélt készülékekre 90 napos garancia vonatkozik. Ha a beküldött készülékre még az eredeti garancia van érvényben, akkor az új garancia 90 nap, vagy az eredeti 1 éves garancia végéig tart, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Mielőtt garanciális szervizbe fordulna, kérjük, tekintse meg a support.garmin.com oldalon elérhető online súgóforrásokat. Ha a készülék e források használata után sem működik megfelelően, forduljon az eredeti vásárlási országban működő Garmin hivatalos szervizhez, vagy kövesse a support.garmin.com oldalon

található utasításokat a garanciális szerviz igénybevételéhez. Ha az Egyesült Államokban tartózkodik, hívja az 1-800-800-1020-as telefonszámot is.

Ha Ön az eredeti vásárló országán kívül kér garanciális szervizszolgáltatást, a Garmin nem tudja garantálni, hogy a termék javításához vagy cseréjéhez szükséges alkatrészek és termékek a termékinálat és az alkalmazandó szabványok, törvények és előírások eltérései miatt rendelkezésre állnak. Ebben az esetben a Garmin saját belátása szerint és az alkalmazandó törvények függvényében megjavíthatja vagy kicserélheti a terméket hasonló Garmin termékekkel és alkatrészekkel, vagy megkövetelheti, hogy a terméket egy Garmin által felhatalmazott szervizbe szállítsa a következő országban található

az eredeti vásárlás országába, vagy egy másik országban lévő, a Garmin által felhatalmazott szervizbe, amely képes a termék szervizelésére, amely esetben Ön felel az összes vonatkozó import- és exporttörvény és -szabályozás betartásáért, valamint az összes vám, ÁFA, szállítási díj és egyéb kapcsolódó adó és díj megfizetéséért. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Garmin és kereskedői nem tudják a terméket az eredeti vásárló országon kívüli országban szervizelni, vagy a javított vagy kicserélt terméket az adott országban nem tudják visszaküldeni Önnek az adott országban alkalmazandó szabványok, törvények vagy előírások miatt.

Online aukciós vásárlások: Az online aukciós visszaigazolásokat nem fogadjuk el a garancia ellenőrzésére. A garanciális szerviz igénybevételéhez az eredeti kiskereskedőtől származó eladási bizonylat eredeti példánya vagy másolata szükséges. A Garmin nem pótolja az online aukción keresztül vásárolt csomagból hiányzó alkatrészeket.

Nemzetközi vásárlások: A nemzetközi forgalmazók az Egyesült Államokon kívül vásárolt készülékekre az országtól függően külön garanciát biztosíthatnak. Adott esetben ezt a garanciát a helyi forgalmazó nyújtja, és ez a forgalmazó biztosítja a készülék helyi szervizét. A forgalmazói garanciák csak a tervezett forgalmazási területen érvényesek.

Ausztrál vásárlások: Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény szerint nem zárható ki a garancia. Ön jogosult csere vagy visszatérítés igénybevételére jelentős meghibásodás esetén, valamint kártérítésre minden egyéb ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár esetén. Ön jogosult továbbá az áruk javítására vagy cseréjére, ha az áruk nem megfelelő minőségűek, és a hiba nem minősül jelentős meghibásodásnak. A Korlátozott jótállásunk szerinti előnyök a termékekkel kapcsolatos egyéb, a vonatkozó jogszabályok szerinti jogokon és jogorvoslati lehetőségeken felül járnak. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Ausztrália. Telefon: 1800 235 822.